



صنایع سرد سبوح اصفهان
راهنمای نصب و راه اندازی آبسردکن/اگر ممکن



Model: W2-150 / W2-170 / W2-170S

فهرست مطالب

- ۱-اطلاعات ایمنی..... ۴
- ۲-شرح اجزای دستگاه..... ۵
- ۳-اقدامات احتیاطی جهت تعمیر، نگهداری و تمیز کردن دستگاه..... ۶
- ۴-هشدارها..... ۷
- ۵-باز کردن درب کابین..... ۸
- ۶-بستن درب کابین..... ۸
- ۷-راه اندازی و استفاده از دستگاه..... ۹
- ۸-مشخصات فنی..... ۱۰
- ۹-نکات مهم..... ۱۰
- ۱۰-تعمیر و رفع خرابی..... ۱۱

بابت انتخاب آبسردکن دو منظوره کینو از شما متشکریم.
لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این راهنما را به دقت مطالعه کنید.
و مطابق الزامات دفترچه از دستگاه استفاده نمایید.
خواهشمند است، پس از مطالعه جهت رجوع مجدد، از دفترچه راهنما نگهداری کنید.

نصب و راه اندازی این دستگاه توسط کارشناس مجاز شرکت الزامی است در غیر این صورت کالا از گارانتی خارج خواهد شد.



۱- اطلاعات ایمنی :

این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، با افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمیکنند.

اقدامات احتیاطی جهت نصب دستگاه:

- ۱- پیش از نصب، مطابق دستورالعمل تمیزکاری، دستگاه را تمیز کنید.
- ۲- از نصب دستگاه در محیطهای مرطوب و یا محلی که با آب در تماس باشد خودداری کنید.
- ۳- از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله حرارت زا و تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
- ۴- به منظور جلوگیری از اختلال در عملکرد، جمع شدن آب و یا حرکت کردن آیسردکن؛ دستگاه باید در حالت تراز و در فاصله حداقل 10 سانتیمتری از دیوار، سیستمهای گرمایشی و تلویزیون قرار گیرد.
- ۵- از قرار دادن دستگاه روی سطوح پلاستیکی، کاغذی و موادی از این قبیل خودداری کنید.
- ۶- دوشاخه دستگاه را به پریزی که روی دیوار محکم نشده، وصل نکنید.
- ۷- از اتصال دوشاخه به پریز، پیش از اطمینان از وجود برق با ولتاژ مناسب خودداری کنید. در صورت بی توجهی به این هشدار، ممکن است موجب شوک الکتریکی یا خطر آتش سوزی شوید.
- ۸- از یک پریز برای اتصال برق چند دستگاه مختلف استفاده نکنید.

این محصول برای استفاده در هوای آزاد مناسب نیست.

طراحی این دستگاه بر اساس دمای محیطهایی بین 16 تا 32 درجه سانتیگراد است.


این وسیله برای نصب در فضایی که امکان استفاده از فوران آب وجود دارد، مناسب نیست.

این وسیله باید در وضعیت افقی قرار داده شده و تراز شود.

اگر کابل یا بند تغذیه آسیب ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.

بیشینه و کمینه فشار آب ورودی در بند (جدول مشخصات فنی) بیان شده است.

۲- شرح اجزای دستگاه:

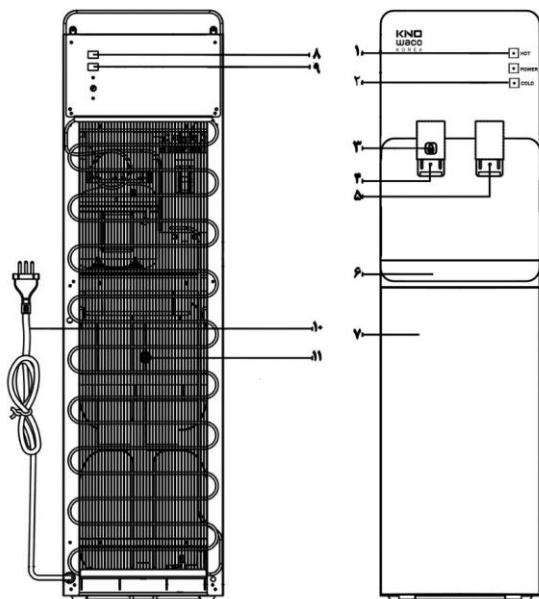

۱. نشانگر آب گرم
۲. نشانگر آب سرد
۳. قفل کودک
۴. شیر آب گرم
۵. شیر آب سرد
۶. آب ریز
۷. درب کابین
۸. کلید آب گرم
۹. کلید آب سرد
۱۰. کابل برق
۱۱. درپوش تخلیه آب

۳- اقدامات احتیاطی جهت تعمیر، نگهداری و تمیزکردن دستگاه :

- ❖ جهت تعمیر دستگاه به بند «تعمیر و رفع خرابی» در انتهای همین دفترچه راهنما مراجعه فرمایید.
- ❖ در شرایط عدم استفاده به مدت طولانی یا عدم نیاز به آب سرد/گرم در شب، کلید مربوطه را به منظور صرفه جویی در مصرف برق خاموش کنید.
- ❖ در صورتی که برای مدت زمان طولانی قصد استفاده از دستگاه را ندارید، برای صرفه جویی در مصرف انرژی دستگاه را از برق بکشید و آب باقیمانده در آن را از طریق خروجی های آب تخلیه کنید.
- ❖ قبل از اولین بار یا هنگام استفاده پس از مدت زمان طولانی، باید مخزن آب و لوله ها به خوبی تمیز شوند. در صورت امکان از مواد ضدعفونی کننده ملایم برای تمیز کردن مخزن و لوله ها استفاده کرده و سپس کل آب گرم موجود در مخزن را خالی کنید. (پیش از خالی کردن آب مخزن، ابتدا کلید گرم را خاموش کنید.)

جهت جلوگیری از بروز هرگونه خسارت، پیش از انجام موارد زیر برق دستگاه را قطع کنید.




- ❖ دستگاه پیش از حمل از کارخانه ضدعفونی شده است. لذا در اولین دفعه ی استفاده، باید شیرهای خروجی آب دستگاه را فشار دهید تا حدود یک لیتر آب خارج و بدین وسیله مخازن و لوله ها تمیز شود.
- ❖ به منظور تمیز کردن دستگاه از مواد شوینده و ضدعفونی کننده ی ملایم استفاده کنید.
- ❖ پیش از تمیز کردن دستگاه، شیر اصلی ورودی آب به دستگاه را ببندید. سپس شیرهای خروجی آب دستگاه را فشار دهید تا آب تخلیه شود.
- ❖ روش تخلیه آب: کلید قفل کودک را فشار داده و سپس شیرهای خروجی آب گرم و سرد را به ترتیب تا خارج شدن کامل آب باز نگه دارید. در آخر؛ به منظور خروج آب باقیمانده در پوش تخلیه آب واقع در پشت دستگاه را بردارید. (توجه: دقت کنید کل آب گرم موجود در مخزن تخلیه شود.)
- ❖ برای تمیزکردن سطوح دستگاه از پارچه هایی با الیاف طبیعی استفاده کنید.
- ❖ توصیه میشود تمیزکاری و ضدعفونی دستگاه هر سه ماه یکبار (بسته به میزان کارکرد) و رسوب زدایی آن نیز هر شش ماه یکبار انجام شود.
- ❖ این وسیله نباید با فوران آب تمیز شود.

۴- هشدارها :

- ❖ جهت جلوگیری از یخ زدگی نباید دمای محیط از دمای طراحی دستگاه پایین تر بوده و همچنین نباید ترموستات دستکاری شده و یا آسیب ببیند زیرا آب در مخزن سرد منجمد و موجب انسداد لوله ها میشود.
- ❖ پیش از استفاده مجدد باید تا زمان ذوب شدن یخ صبر کنید.
- ❖ به هنگام جا به جایی، از وارونه کردن دستگاه خودداری کنید. در صورت جا به جایی در حالت مایل نیز جهت پیشگیری از بروز هر گونه خرابی، زاویه آن نباید از 45 درجه تجاوز کند.
- ❖ دسترسی به محدوده سرویس فقط منحصر به افرادی است که دارای دانش فنی و تجربه ی عملی می باشند، به ویژه اطلاع سلامت و بهداشت را نیز شامل میشود.
- ❖ این وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد به کار گرفته شود.
- ❖ پیش از به برق زدن دستگاه و روشن کردن آن، از خروج آب از شیر آب گرم مطمئن شوید.
- ❖ روشن کردن دستگاه پیش از خروج کامل آب، باعث سوختن قطعات دستگاه میشود.
- ❖ از روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق به برق زدن و کشیدن دوشاخه خودداری کنید.
- ❖ برای جلوگیری از اتصالی برق، از ریزش آب بر روی بدنه اکیداً خودداری کنید.
- ❖ در هنگام تخلیه دستگاه، مراقب باشید که خروجی آب پشت دستگاه باز باشد و مانعی آن را مسدود نکرده باشد.


۵- باز کردن درب کابین :

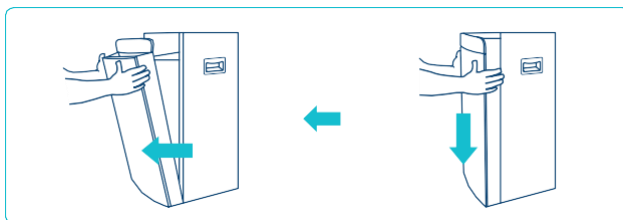

1. درب را نگه داشته و به سمت پایین فشار دهید.

2. درب را به سمت بیرون بکشید.

۶- بستن درب کابین :

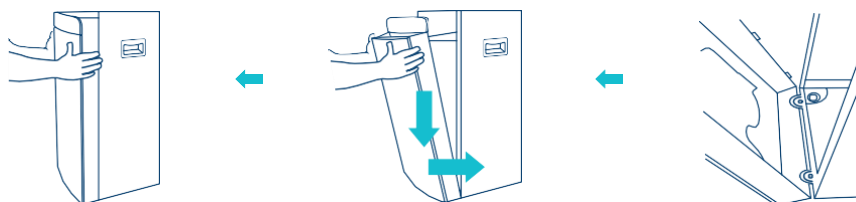

1. دو پایه‌ی موجود در پایین در کابین را روی لولا قرار داده و کمی فشار دهید.

2. در را نگاه داشته، به سمت پایین قرار داده و به داخل فشار دهید. مطمئن شوید که گیره‌های کناری درب کابین جا افتاده و درب چفت شده است.

۷- راه اندازی و استفاده از دستگاه :

❖ دوشاخه را به برق بزنید و کلید گرم یا کلید سرد را بر حسب نیاز روشن کنید.



عملکرد سیستم گرمایشی:

کلید گرم واقع در پشت دستگاه را روشن کنید.

عملکرد سیستم سرمایشی:

کلید سرد واقع در پشت دستگاه را روشن کنید. سیستم سردکننده شروع به کار می کند.

۸- مشخصات فنی :

ظرفیت (برمبنای آب مخزن 25 درجه)		وزن خالص (کیلوگرم)	ابعاد (ارتفاع X عمق X عرض) (میلیمتر)	مدل
سرد	گرم	22	310 x 300 x 970	W2-150
4~7°C 3 لیتر در ساعت	80~90°C 2 لیتر در ساعت			
4~7°C 3 لیتر در ساعت	80~90°C 2 لیتر در ساعت	23	310 x 300 x 1135	W2-170
4~7°C 3 لیتر در ساعت	80~90°C 1.5 لیتر در ساعت	20	310 x 300 x 530	W2-170S

۹- نکات مهم :

- * سیستم خنک کننده آیسردکن، بادوام و مناسب برای استفاده در طول تابستان است.
- * مخزن گرم و سرد دستگاه از فولاد ضد زنگ مورد استفاده در صنایع غذایی ساخته شده و از سلامت و ایمنی بالایی برخوردار است.
- * به منظور جلوگیری از ایجاد سوختگی احتمالی، به کودکان اجازه ندهید به شیر آب گرم دست بزنند.
- * در صورت معیوب شدن کابل برق و یا سایر قطعات، به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت بیشتر، تعویض آن باید توسط کارشناس انجام شود. در غیر اینصورت کالا از گارانتی خارج خواهد شد. (تشخیص دلیل خرابی کابل با کارشناس مربوطه خواهد بود.)
- * در فرایند تست محصول از آب استفاده شده است، لذا وجود قطرات آب در محصول طبیعی است.
- * تجهیزات باید به گونه‌ای نصب شوند که دسترسی آسان به پریز برق داشته باشند.
- * دریچه‌های تهویه در پشت دستگاه را مسدود نکنید.
- * به منظور پیشگیری از خطر آتش سوزی، از کابل بلند استفاده نکنید.
- * هیچ وسیله‌ای برقی دیگری نباید به خروجی برق مورد استفاده‌ی این دستگاه متصل شود.
- * از قرار دادن مواد قابل احتراق در نزدیکی دستگاه خودداری کنید.

۱۰- تعمیر و رفع خرابی :

در صورت بروز مشکل پیش از اقدام به تماس با واحد خدمات مشتریان از جدول راهنمای زیر استفاده نمایید:

مشکل	دلایل احتمالی	نحوه برطرف کردن
سرد/گرم نشدن آب	۱- خاموش یا خراب بودن کلید ۲- استفاده بیش از حد از دستگاه در زمان کوتاه ۳- خارج شدن دوشاخه از پریز/قطع شدن برق ۴- سوختن مخزن گرم	۱- از اتصال برق مطمئن شوید ۲- مدت کمی صبر کنید، دستگاه مجدداً شروع به کار خواهد کرد ۳- دوشاخه را به برق زده و کلید سرد یا گرم را روشن کنید ۴- تعویض منبع گرم
خارج نشدن آب سرد و گرم از شیرهای خروجی	یخ زدگی مسیر آب	خاموش کردن دستگاه تا زمان ذوب شدن کامل یخ ها
نشست یا سرریز شدن آب در بدنه	۱- خرابی شیر ۲- تغییر شکل واشر ۳- شکستگی منبع آب	۱- تعویض شیر ۲- تعویض واشر ۳- تعویض منبع آب
خاموش بودن چراغ ها	۱- قطع شدن برق ۲- خاموش بودن کلید روشن/خاموش	۱- اتصال دوشاخه به برق ۲- روشن کردن کلید
صدای غیر عادی	۱- تراز نبودن دستگاه ۲- چسبیدن دستگاه به اشیاء دیگر	۱- قرار دادن دستگاه بر سطح صاف ۲- دور کردن دستگاه از اشیاء دیگر
برق گرفتگی	قطع شدن سیم اتصال به زمین	بررسی وضعیت سیم اتصال به زمین



واحد مرکزی خدمات مشتریان صنایع سرد سبوح اصفهان با شماره تماس ۰۳۱-۳۴۰۴۸ آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات سازنده شما مصرف کننده گرامی می باشد.