



صنایع سرد سبوح اصفهان
راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه یخ ساز



Model : 28+ F / 38 F / 46 F / 54 F / 70 F / 90 F

ICEMATIC

فهرست مطالب

1- هشدارها	3
2- عملکرد دستگاه	3
3- نصب دستگاه	4
4- راه اندازی	6
1-4 تنظیم وزن یخ	7
2-4 تنظیمات سنسور مخزن	7
3-4 فعال و غیر فعال کردن کلید لمسی	7
5- تمیزکاری	8
6- نقص عملکرد	10
7- لیست هشدارها	10
8- استفاده از اپلیکیشن	14
9- خلاصه دستورالعمل	15
10- تصاویر	17

1- هشدارها

- _قبل از استفاده از این محصول دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید.
- _قبل از راه اندازی توسط سرویسکار محصول را روشن نکنید. (شکل 1)
- _دریچه هوای اطراف بدنه دستگاه را مسدود نکنید.
- _از وسیله و ابزار های مکانیکی برای جدا کردن یخ از اواپراتور استفاده نکنید.
- _از سلامت دوشاخه برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- _از قرار دادن چند راهی برق در پشت دستگاه پرهیز کنید.
- _ باید در مکانی نصب شود که امکان بررسی محصول برای سرویسکار فراهم باشد. (شکل 8)
- _در محلی که امکان پاشش آب وجود دارد نایستی نصب گردد. از شستشوی با آب پر فشار خودداری کنید.
- _محصول را طوری نصب کنید که از دیوار حداقل 150mm فاصله داشته باشد. (شکل 3)
- _ از قرار دادن محصول جاییکه در معرض مستقیم آفتاب است خودداری کنید. همچنین در محل هایی که تهویه مناسب ندارد و یا نزدیک منبع تولید حرارت هستند محصول را قرار ندهید. (شکل 6)
- _محصول را در محلی کاملاً مسطح قرار ندهید. (شکل 3)
- _ فقط به شبکه آب شهری متصل کنید . فشار آب ورودی نباید از 1bar کمتر و نباید از 5bar بیشتر باشد . اگر فشار آب از 5bar بیشتر است از یک شیر کاهنده فشار استفاده کنید.
- _قبل از انجام تمیز کاری اتصال برق دستگاه را قطع کنید.
- _سطح صدای محصول کمتر از 70 dB است .

2- عملکرد دستگاه

- دستگاه یخ ساز به راحتی با چیدمان هر محلی سازگار می شود و شامل قسمتهای زیر است:
- a) سیکل تبرید که سرمایش لازم جهت تولید یخ را فراهم می کند و سیکل " گاز داغ " برای جدا کردن یخ ها از اواپراتور در انتهای سیکل دستگاه.

(b) اواپراتور که به شکل قالبهای فلزی است و یخ در این قالب ها تشکیل می شود.

(c) پمپ و اسپری که آب را به درون قالب ها پاشش می کند و آب اضافی را از کاسه جمع وسیرکوله می کند.

(d) مخزن که یخهای تولید شده در آنجا جمع می شوند

_ سیکل تولید یخ در دو صورت قطع می شود ، یکی اینکه سنسور تعبیه شده در مخزن یخ متوجه پر شدن یخ در مخزن از یخ شود و دیگری خاموش کردن دستگاه توسط مصرف کننده .

_ سیکل یخ در قالب های فلزی اواپراتور شکل میگیرد که در قسمت بالایی دستگاه قرار دارد. در حین کار دستگاه این قالب ها توسط قسمت اسپری که در زیر اواپراتور قرار گرفته با آب مورد پاشش قرار می گیرند. اسپری توسط پمپی که آب را از کاسه جمع می کند و مجددا آنرا سیرکوله میکند تغذیه می شود. لذا یخ به تدریج شکل میگیرد.

_ وقتی یخ ها به اندازه مورد نظر رسیدند ، سنسور اواپراتور فرمان را به برد دستگاه می دهد و گاز داغ درون اواپراتور جریان می یابد و بطور همزمان شیر ورودی آب را باز می کند که به جدا شدن یخ ها کمک می کند. در این زمان پمپ خاموش است تا مانع جدا شدن یخ ها نشود.

_ بعد از جدا شدن یخ ها ، آنها از روی سطح شیبدار حرکت کرده و درون مخزن می افتند.

_ بعد از زمان مشخص سیکل گاز داغ قطع می شود و سیکل تشکیل یخ مجددا شروع می شود.

_ وقتی یخ های درون مخزن به سطح سنسور تعبیه شده درون آن رسیدند یعنی مخزن پر است دستگاه استپ می شود . بعد از خالی کردن یخها و قطع تماس سنسور با یخ ها مجددا شروع به کار می کند.

3-نصب دستگاه

_در محلی نصب شود که برای سرویس کار قابل بررسی و در دسترس باشد.

_در محیط بیرون نصب نشود.

_در محل های پر از گرد و غبار و خاک نصب نشود.(شکل 8)

_حداقل 150mm با دیوار پشتی فاصله داشته باشد.

_در معرض نور خورشید ، محل های بدون تهویه و با دمای بالا نصب نشود. نزدیک منبع تولید حرارت نباشد.

_قبل از راه اندازی یخ ساز اقدامات زیر را انجام دهید:

- 1- بررسی کنید که در طی حمل و نقل دستگاه ، آسیبی به آن وارد نشده باشد.
- 2- کلیه شلنگ ها و اتصالات و دفترچه را از مخزن دستگاه بردارید.
- 3- بوسیله یک اسفنج که با آب گرم خیسانده شده و با کمی جوش شیرین مخلوط شده داخل مخزن را شسته و سپس با آب آبکشی نمایید. (شکل 3)
- 4- دستگاه را در سطحی تراز قرار دهید.
- _ دستگاه را در مکانی نصب کنید که مطمئن باشید دمای آن از 10°C کمتر نمی شود همچنین از 40°C نیز بیشتر نمی شود.
- _ دمای آب ورودی نباید از 10°C کمتر باشد و نیز نباید از 32°C بیشتر باشد.
- _ فشار آب ورودی نباید از 1bar کمتر و نباید از 5bar بیشتر باشد . اگر فشار آب از 5bar بیشتر است از یک شیر کاهنده فشار استفاده کنید. (شکل 5)
- _ املاح آب نباید در دمای 25°C از $10\mu\text{S}/\text{cm}$ کمتر شود (درجه سختی TDS معادل 5ppm)
- _ فقط به شبکه آب شهری متصل کنید.
- 5- قبل از اتصال به برق ابتدا اتصالات آب را برقرار کنید.
- 6- شلنگ " 3/4" موجود را به دستگاه ورودی آب سرد شهری متصل کنید.
- 7- برای استفاده بهتر پیشنهاد می گردد از شیر قطع و وصل استفاده کنید. (شکل 7)
- _ اگر سطح ناخالصی آب ورودی زیاد است از فیلتر استفاده کنید.
- _ اگر سختی آب ورودی بالاست از دستگاه تصفیه آب مناسب استفاده کنید زیرا وجود املاح باعث ایجاد رسوب در مدار آب دستگاه می شود.
- _ برای اینکه یخها بو یا طعم ناخوشایند ندهند هیچگاه درون مخزن دستگاه غذا یا بطری یا موادی شبیه به این نگهداری نکنید.
- _ حین کار دستگاه درب آنرا باز نکنید.
- 8- اتصال به شبکه برق
- _ مسئولیت هرگونه صدمه یا خسارت ناشی از عدم اتصال به زمین (ارتینگ) به عهده شرکت نمی باشد. قبل از اتصال به برق از مطابقت مشخصات شبکه برق با مشخصات ذکر شده در پلاک دستگاه اطمینان حاصل کنید. (شکل 10)

مطمئن شوید شبکه برق قابلیت رساندن جریان (ذکر شده در پلاک دستگاه) بصورت یکنولخت و کامل را دارد.

دستگاه باید به شبکه برق با سیستم ارتینگ مناسب متصل گردد.

4- راه اندازی

نکته: برای اینکه خروج آب از دستگاه به طور مناسبی صورت گیرد، لوله باشیب حداقل 3% از دستگاه خارج کنید و مطمئن شوید جایی از آن حالت گلیوه یا سیفون نداشته باشد.

*توصیه می شود که لوله به یک سیفون باز تخلیه گردد. (شکل 7)

حداکثر انحراف مجاز از ولتاژ ذکر شده در پلاک مشخصات 10 % می باشد.

وقتی همه اتصالات آب و برقی دستگاه را وصل کردید ، شیر ورودی آب را باز کنید و دوشاخه را به پریز برق بزنید.

اگر دستگاه در حالت استند بای باشد چراغ آن هر 3 s یک بار چشمک می زند. برای خارج شدن از حالت استند بای و آغاز به کار دستگاه کلید را 3s فشار دهید تا شروع به کار دستگاه با یک بوق ممتد اعلام شود (شکل 9) پیشنهاد می گردد از یخ تولید شده سیکل اول استفاده نگردد.

این دستگاه مجهز به سنسور دما درون مخزن است (شکل 14) که به هنگام پر شدن مخزن و تماس یخ با سنسور دستگاه را استپ می کند

هر گز از ورود جریان آب به دستگاه در حال کار جلوگیری نکنید. همچنین دریچه های هوای دستگاه را مسدود نکنید.

*نکته : پس از جمع آوری یخ ها در صورتی که یخی به سنسور چسبیده آن را جدا کنید تا دستگاه سریعتر شروع به کار کند.

بررسی نمایید که هیچ صدای لرزش غیر عای ناشی از شل بودن پیچ ها نباشد.

سیکل تولید یخ را چک کنید تا زمانی که یخ ها در مخزن تخلیه می شود.

عملکرد سنسور مخزن را چک کنید به اینصورت که یک تکه یخ به سنسور بچسبانید دستگاه باید در طول یک دقیقه خاموش شود و پس از برداشتن یخ پس از مدت کوتاهی مجددا شروع به کار کند.

4-1 تنظیم وزن یخ

_هنگامی که دمای اتاق تغییر می کند حجم و وزن یخ تولید شده نیز متعاقبا تغییر خواهد کرد برای تنظیم سائز و وزن آن اقدامات زیر انجام دهید:

A _هنگامی که ماشین در حال کار است کلید لمسی را طی دو ثانیه 3 بار فشار دهید.(شکل 9) کلید به رنگی بین سفید و قرمز در می آید.

B _برای کاهش وزن کلید را فشار دهید تا به رنگ قرمز برود برای افزایش وزن کلید را فشار دهید تا به رنگ سفید برود. پس از 5ثانیه که کلید را نزدیک تغییرات ذخیره می شود.

4-2 تنظیمات سنسور مخزن

در طول زمان به دلیل دماهای متفاوت در اتاق، تنظیم سنسور دمای مخزن که کار دستگاه را استپ می کند ممکن است کمی تغییر کند. برای تنظیم این مقدار اقدامات زیر را انجام دهید:

A _ در حالت استند بای (آماده به کار) کلید لمسی را در طول 2 ثانیه 3 بار فشار دهید (شکل 9) کلید به رنگی بین سفید و قرمز در می آید.

B _ برای افزایش دمای تنظیم سنسور دکمه را فشار دهید تا به سمت قرمز متمایل شود و برای کاهش آن دکمه را فشار دهید تا به رنگ سفید متمایل شود پس از 5 ثانیه که هیچ کلیدی را نزدیک تغییرات ذخیره می شود

4-3 فعال و غیر فعال کردن کلید لمسی

تماس تصادفی با کلید لمسی موجب شروع یا خاتمه ی سیکل تولید یخ می شود . برای جلوگیری از این موضوع مراحل زیر را انجام دهید:

کلید لمسی را 4 بار سریع پشت سر هم فشار دهید . در صورتی که قفل شدن با موفقیت انجام شود 4 بار بوق میزند . همچنین رنگ کلید صورتی کم رنگ می شود . برا خارج شدن از حالت قفل همین اقدام را انجام دهید .

5- تمیزکاری

*قبل از هرگونه تمیزکاری دو شاخه را از برق بکشید .

1-1-5 اقداماتی که به وسیله مصرف کننده باید انجام شود:

1_ تمیزکاری بدنه خارجی دستگاه به منظور تمیز کردن بدنه از یک دستمال که با مایعات بدون کلر مخصوص استیل ضد زنگ آغشته شده تمیز کاری نمایید.

2-1-5 تمیزکاری مخزن یخ : قالبهای یخ را خارج کنید مخزن را به وسیله یک اسفنج مرطوب شده با آب گرم که مقداری جوش شیرین به آن زده شده تمیز کنید و با آب آبکشی کنید سپس خشک کنید.

5_2 اقداماتی که باید توسط سرویس کار انجام شود.

در زیر لیست اقداماتی که به وسیله سرویس کاران بطور مرتب باید انجام شود آورده شده است :

*هرگونه اتفاق ناشی از عدم رعایت این موارد به عهده شرکت نمی باشد.

1-2-5 تمیزکاری کندانسور : برای بهره گیری از حداکثر راندمان دستگاه و افزایش طول عمر آن لازم است تمیزکاری کندانسور که جلوی دستگاه قرار دارد متناوباً انجام گردد.(شکل 16)

_از اجسام فلزی و نوک تیز برای تمیز کاری استفاده نکنید.

_در صورت وجود فیلتر تعبیه شده در بدنه جلویی و بعضی اوقات بدنه کناری ، آن را هر 4 ماه یکبار بیرون آورده و تمیز کنید.

2-2-5 تمیزکاری فیلتر آب ورودی : شیر آب ورودی را ببندید لوله آب ورودی را باز کنید و فیلتر تعبیه شده در شیر ورودی را با یک دم باریک خارج کنید. فیلتر را با آب بشوید سپس در محل خودش قرار دهید.

5-4 تمیز کاری وسیکل ضد عفونی : جهت برطرف نمودن رسوبات و ناخالصی های ایجاد شده قطعات و اجزایی که با آب در تماس هستند که به علت سختی آب ایجاد می گردد ، دستگاه مجهز به عملکرد خود تمیزکاری می باشد .پیشنهاد می گردد جهت اطمینان از پاکیزگی دستگاه بسته به سختی آب این سیکل را 3 الی 4 بار انجام دهید.

تمیز کاری:

شامل یک بطری پلاستیکی همراه با یک شلنگ لاستیکی ، یک کیسه یک کیلو گرمی اسید سیتریک و دستور العمل سیکل تمیز کاری می باشد.

مقدار اسید سیتریک مخلوط شده با آب در یک بطری	
مدل	مقدار اسید سیتریک
20 – 25 Kg	200 gr
30 – 40 Kg	250 gr
50 Kg	350 gr
70 – 90 Kg	500 gr

نکته : هنگام جا به جایی اسید سیتریک و آماده سازی محلول اقدامات ایمنی را رعایت کرده و از دستکش و عینک ایمن استفاده کنید.

نکته: در صورتی که سیکل تمیزکاری به صورت ناخواسته آغاز شود (لمس دکمه بیشتر از 9 ثانیه) دو راه برای خراج شدن این پرسه وجود دارد:

- 1- بعد از حدود یک ساعت و چهل دقیقه با فشردن دکمه به مدت 3 ثانیه دستگاه به حالت استند بای (آماده به کار) بر می گردد و مجدداً با فشردن آن به مدت 3 ثانیه سیکل تولید یخ آغاز می شود.
 - 2- بعد از دوساعت و سی دقیقه دستگاه به صورت خودکار به حالت آماده به کار در می آید پس از آن می توانید با فشردن دکمه به مدت 3 ثانیه سیکل تولید را آغاز کنید.
- سیکل تمیز کاری:

- 1-دستگاه را خاموش کنید.
- 2-یخ ها را از درون مخزن تخلیه کنید.
- 3- با استفاده از ابزار مناسب محلول که شامل پودر به مقدار ذکر شده در جدول در آب گرم است (حداکثر 40درجه) آماده نمایید، خوب همزده تا مطمئن شوید گلوله نشود.
- 4محلول را درون سینی اوپراتور بریزید (شکل 12)
- 5-دستگاه را روشن کنید و آنرا روی حالت استند بای (شکل 9) قرار دهید.
- 6-دکمه را برای حداقل 9 ثانیه قرار دهید تا سیکل تمیزکاری آغاز شود.
- 7 در طول سیکل تمیز کاری LED به اینصورت چشمک می زند که یک ثانیه خاموش و سپس 3 ثانیه روشن (سفید رنگ).

هنگامی که سیکل تمیز کاری تمام شود دستگاه به حالت آماده به کار می رود.

8- با برداشتن در پوش تخلیه کاسه اواپراتور را تخلیه نمایید (شکل 18) سپس در پوش را در محل خود قرار داده و سینی را با آب تمیز پر کنید.

9- سیکل تمیز کاری را بدون اضافه کردن اسید سیتریک تکرار کنید تا باقی مانده رسوبات و محلول ضد عفونی کننده خارج شود.

10- پس از آن دستگاه را خاموش کنید و درپوش تخلیه را بردارید آب کاسه اواپراتور تخلیه گردد و سپس در جای خود قرار دهید.

11- بعد از عملیات تمیز کری مخزن را خوب شستشو دهید.

6- نقص عملکرد

نکته: این عملیات بایستی توسط سرویس کار انجام شود.

*در صورت عملکرد نامناسب پیشنهاد می گردد اتصالات آب و برق دستگاه را قطع کنید.

1- مطمئن شوید شیر ورودی آب باز است.

2- مطمئن شوید دو شاخه به درستی به پریز متصل شده و پریز برق دار است.

3- مطمئن شوید لرزش غیر عادی ناشی از شل بودن پیچ ها وجود ندارد.

4- در صورت تولید ناکافی یخ مطمئن شوید کندانسور تمیز است یا رسوبات در نازل اسپری وجود نداشته باشد

5- عملکرد سنسور مخزن راچک کنید:

یک تکه یخ بردارید به سنسور درون مخزن بچسبانید ، دستگاه باید در مدت یک دقیقه خاموش شود و صرف مدت کوتاهی بعد از برداشتن یخ مجددا شروع به کار کند.

6- بین تابستان و زمستان سنسور مخزن ممکن است تفاوت هایی را در حد اکثر ظرفیت مخزن ایجاد کند . برای تنظیمات آن بخش 2-4 را مطالعه کنید.

7- لیست هشدار ها

چراغ LED ترکیبی از رنگ سفید و قرمز را به نمایش می گذارد که وضعیت عملکرد یا هشدار را نمایش می دهد و به طور خلاصه در ذیل آورده شده است:

سفید	قرمز	هشدار
1 x 3.0"	1 x 0.5"	AL01 هشدار : سیکل سرمایش بیش از حد طولانی
1 x 3.0"	2 x 0.5"	AL02 هشدار : اختلاف زمانی سیکل های سرمایش
1 x 0.5"	1 x 3.0"	AL03 هشدار : نبود آب (در صورت وجود سنسور)
1 x 3.0"	3 x 0.5"	AL04 هشدار : خرابی سنسور مخزن
ON 3"	ON 3"	AL05 هشدار : نیاز به سرویس دوره ای
OFF	ON	AL06 هشدار : دمای بالا یا خیلی پایین خروجی کندانسور
1 x 3.0"	4 x 0.5"	AL07 هشدار : هشدار سنسور کندانسور
1 x 3.0"	5 x 0.5"	AL08 هشدار : سنسور اواپراتور (در صورت وجود)
1 x 0.5"	OFF x 1.0"	AL09 هشدار : قطع برق
OFF	ON	AL10 هشدار : فشار بالا
1 x 0.5"	1 x 0.5"	AL11 هشدار : پمپ تخلیه
1 x 3.0"	7 x 0.5"	AL14 هشدار : تمیز کاری کندانسور / فیلتر
2 x 0.5"	5 x 0.5"	AL15 هشدار : اتصال اشتباه سنسور
2 x 0.5"	1 x 3.0"	AL17 هشدار : دمای بالای اواپراتور
3 flash	3 flash	دانلود دیتا و آپدیت
2Hz flash	OFF	مرحله شروع به کار دستگاه
ON	OFF	مرحله تولید یخ
10s flash	OFF	مخزن پر
30s flash	OFF	حالت استند بای
ON 1"	OFF	مرحله چرخه ازن
ON 1"	ON 1"	مرحله شارژ گاز (سرویس)

LED : OFF همیشه خاموش است.

LED : ON همیشه روشن است.

FLASH : LED نیم ثانیه خاموش نیم ثانیه روشن است.

هشدار	وضعیت دستگاه	راه حل
AL01 هشدار : سیکل سرمایش بیش از حد طولانی	دستگاه در حالت استند بای توقف می کند لمس دکمه موجب شروع به کار مجدد می شود.	سایز یخ را کاهش دهید - تمیزی و تهویه کندانسور را بررسی کنید - نشت گاز را چک کنید - موقعیت سنسور اواپراتور را چک کنید
AL02 هشدار : اختلاف زمانی سیکل های سرمایش	دستگاه به کار ادامه می دهد با فشردن دکمه هشدار را خاموش کنید.	اگر دستگاه تازه شروع به کار کرده یا سایز یخ ها تغییر کرد پس از سه سیکل متوالی هشدار را چک کنید ، تمیزی و تهویه کندانسور را چک کنید ، یکنواختی دمای آب را ورودی را چک کنید - نشتی گاز را چک کنید - سنسور اواپراتور را (در صورت وجود) چک کنید
AL03 هشدار : نبود آب (در صورت وجود سنسور)	دستگاه متوقف می شود.	آب ورودی دستگاه را چک کنید - نشتی آب در سیکل را بررسی کنید - عملکرد شیر ورودی آب و تمیزی فیلتر را بررسی کنید
AL04 هشدار : خرابی سنسور مخزن	دستگاه متوقف می شود.	اتصال سیم سنسور به برد اصلی - سالم بودن سیم سنسور - صحیح بودن اهم دو سر سنسور را چک کنید - سنسور را تعویض کنید
AL05 هشدار : نیاز به سرویس دوره ای	دستگاه به کار ادامه می دهد.	با خدمات تماس بگیرید (هشدار با فشردن دکمه به مدت ده ثانیه ریست می شود)
AL06 هشدار : دمای بالا یا خیلی پایین خروجی کندانسور	دستگاه متوقف می شود ، فن کندانسور روشن می ماند تا دمای کندانسور کم کند. (یکبار که خنک شد دستگاه ریست می شود تا ببیند اخطار همچنان وجود دارد یا نه سپس به طور دائم متوقف می شود)	تمیزی و تهویه کندانسور را بررسی کنید - چک کنید فن کندانسور بدون مشکل می چرخد - موقعیت سنسور کندانسور را بررسی کنید
AL07 هشدار : هشدار سنسور کندانسور	خرابی سنسور کندانسور یا خارج شدن از رنج مجاز دستگاه با تهویه دائمی کار می کند.	اتصال سنسور به برد و مقدار اهم آن را چک کنید - تعویض سنسور

AL08 هشدار : سنسور اواپراتور (در صورت وجود)	خرابی سنسور اواپراتور یا خارج شدن از رنج مجاز دستگاه با داده های قبلی خود کار می کند.	اتصال سنسور اواپراتور به برد را بررسی کرده و اهم آن را چک کنید _ مطمئن شوید اطراف سنسور یخ جمع نشده باشد _ سنسور را تعویض کنید
AL09 هشدار : قطع برق	دستگاه در همان حالتی که قبل از قطع برق بود به کار ادامه خواهد داد	منبع برق را بررسی کنید (برای قطع هشدار کلید را یک بار فشار دهید تا بوق دستگاه قطع شود مجددا فشار دهید تا پیغام آن از بین برود
AL10 هشدار: فشار بالا	دستگاه استپ می شود فن کندانسور روشن می ماند (یک بار که کندانسور خنک شد دستگاه چند بار اقدام به شروع کار می کند و اگر هشدار پایدار بود کاملاً متوقف می شود.	تمیزی و تهویه کندانسور را چک کنید _ چک کنید فن کندانسور بدون مشکل می چرخد _ موقعیت سنسور را بررسی کنید
AL11 هشدار: پمپ تخلیه	دستگاه استپ می شود و متناوباً تلاش می کند برای چند بار محدود آب را تخلیه کند.	مطمئن شوید شلنگ تخلیه آب مسدود نباشد _ عملکرد پمپ تخلیه را بررسی کنید _ تمیزی سنسور را بررسی کنید _ خروجی سینی تخلیه را بررسی کنید
AL14 هشدار : تمیز کاری کندانسور / فیلتر	دستگاه به کار ادامه می دهد.	توصیه می شود که کندانسور یا فیلتر هوا را تمیز کنید
AL15 هشدار: اتصال اشتباه سنسور	دستگاه متوقف می شود.	سیم کشی سنسور ها به برد را بررسی کنید در صورت لزوم جا آنها را عوض کنید

8- استفاده از اپلیکیشن

توجه: فقط یک وسیله (تلفن همراه، تبلت و...) می تواند به دستگاه متصل گردد. سایر وسیله هایی که متصل بوده اند امکان اتصال به دستگاه را نخواهند داشت.

برای اتصال تلفن به دستگاه دیگر لازم است حتما اتصال به دستگاه جاری را فقط با بستن اپلیکیشن قطع کنید.

اپلیکیشن برای دسترسی کاربر به تنظیمات روزمره دستگاه یخ ساز فراهم گردیده. همچنین قابلیت مشاهده هشدار ها را نیز خواهید داشت.

_ اتصال به دستگاه از طریق اپلیکیشن

برنامه را از وبسایت شرکت دریافت کنید. پس از نصب برنامه روی تلفن همراه اقدامات زیر را انجام دهید.

1_ بلوتوث و جی پی اس تلفن همراه خود را روشن کنید و وارد اپلیکیشن شوید.

2_ پس از جست و جو و یافتن دستگاه یخ ساز مورد نظر، روی آن کلیک کرده سپس برای اتصال از طریق کد QR درج شده بر روی دستگاه به دستگاه متصل شوید. (قاب جلو دستگاه باید باز شود، QR کد روی جعبه برد الکترونیک دستگاه چاپ شده)

3- به دلیل اینکه اتصال از طرق بلوتوث است حداکثر فاصله سه متری دستگاه قرار بگیرید.





فعال و غیر فعال کلید لمسی




تماس تصادفی با کلید لمسی موجب شروع یا خاتمه ی سیکل تولید یخ می شود. برای جلوگیری از این موضوع مراحل زیر را برای غیر فعال کردن کلید لمسی انجام دهید

1

مرحله ی
تولید یخ



مرحله ی
آماده به کار

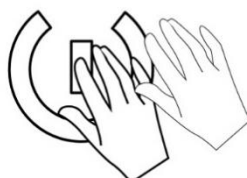


۴ بار کلید را سریع
لمس کنید

2



۴ بار بوق می زند

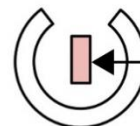

به رنگ صورتی
کم رنگ در می آید

برای فعال کردن مجدد کلید همین مراحل را انجام دهید یا اتصال به برق را قطع و مجدداً وصل کنید



خلاصه دستورالعمل

>3" sec



لمس کنید



3"



آماده به کار
در حال کار




وضعیت ماشین

آماده به کار
پر شدن مخزن یخ
فاز شروع
در حال تولید یخ
هشدار قطع برق
سیکل شست و شو

وضعیت Led

چشمک زن هر ۳۰ ثانیه
چشمک زن هر ۲۰ ثانیه
چشمک زن هر نیم ثانیه
روشن
ON 5" + OFF
ON 3" + OFF

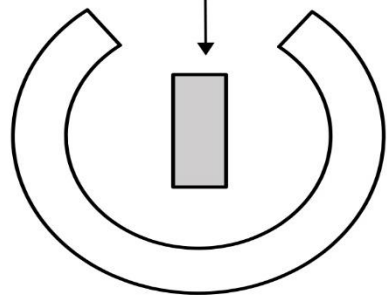

در صورت بروز هشدار




۱) کلید لمسی را برای قطع صدای آلارم فشار دهید



۲) کلید لمسی را مجدداً برای شروع دوباره فشار دهید. (اگر حالت هشدار دهنده تمام شده است)



در صورت مشاهده ی حالت های چشمک زن دیگر با خدمات تماس بگیرید



تنظیمات وزن یخ

فاز تولید یخ

①



۳ بار فشار دهید



تنظیمات سنسور مخزن یخ

فاز آماده به کار

①



۳ بار فشار دهید

②



سفید

قرمز



لمس کلید موجب تغییر رنگ LED می شود

②



سفید

قرمز



لمس کلید موجب تغییر رنگ LED می شود

③




پس از ۶۰ ثانیه تنظیمات ذخیره می شود


③




پس از ۶۰ ثانیه تنظیمات ذخیره می شود

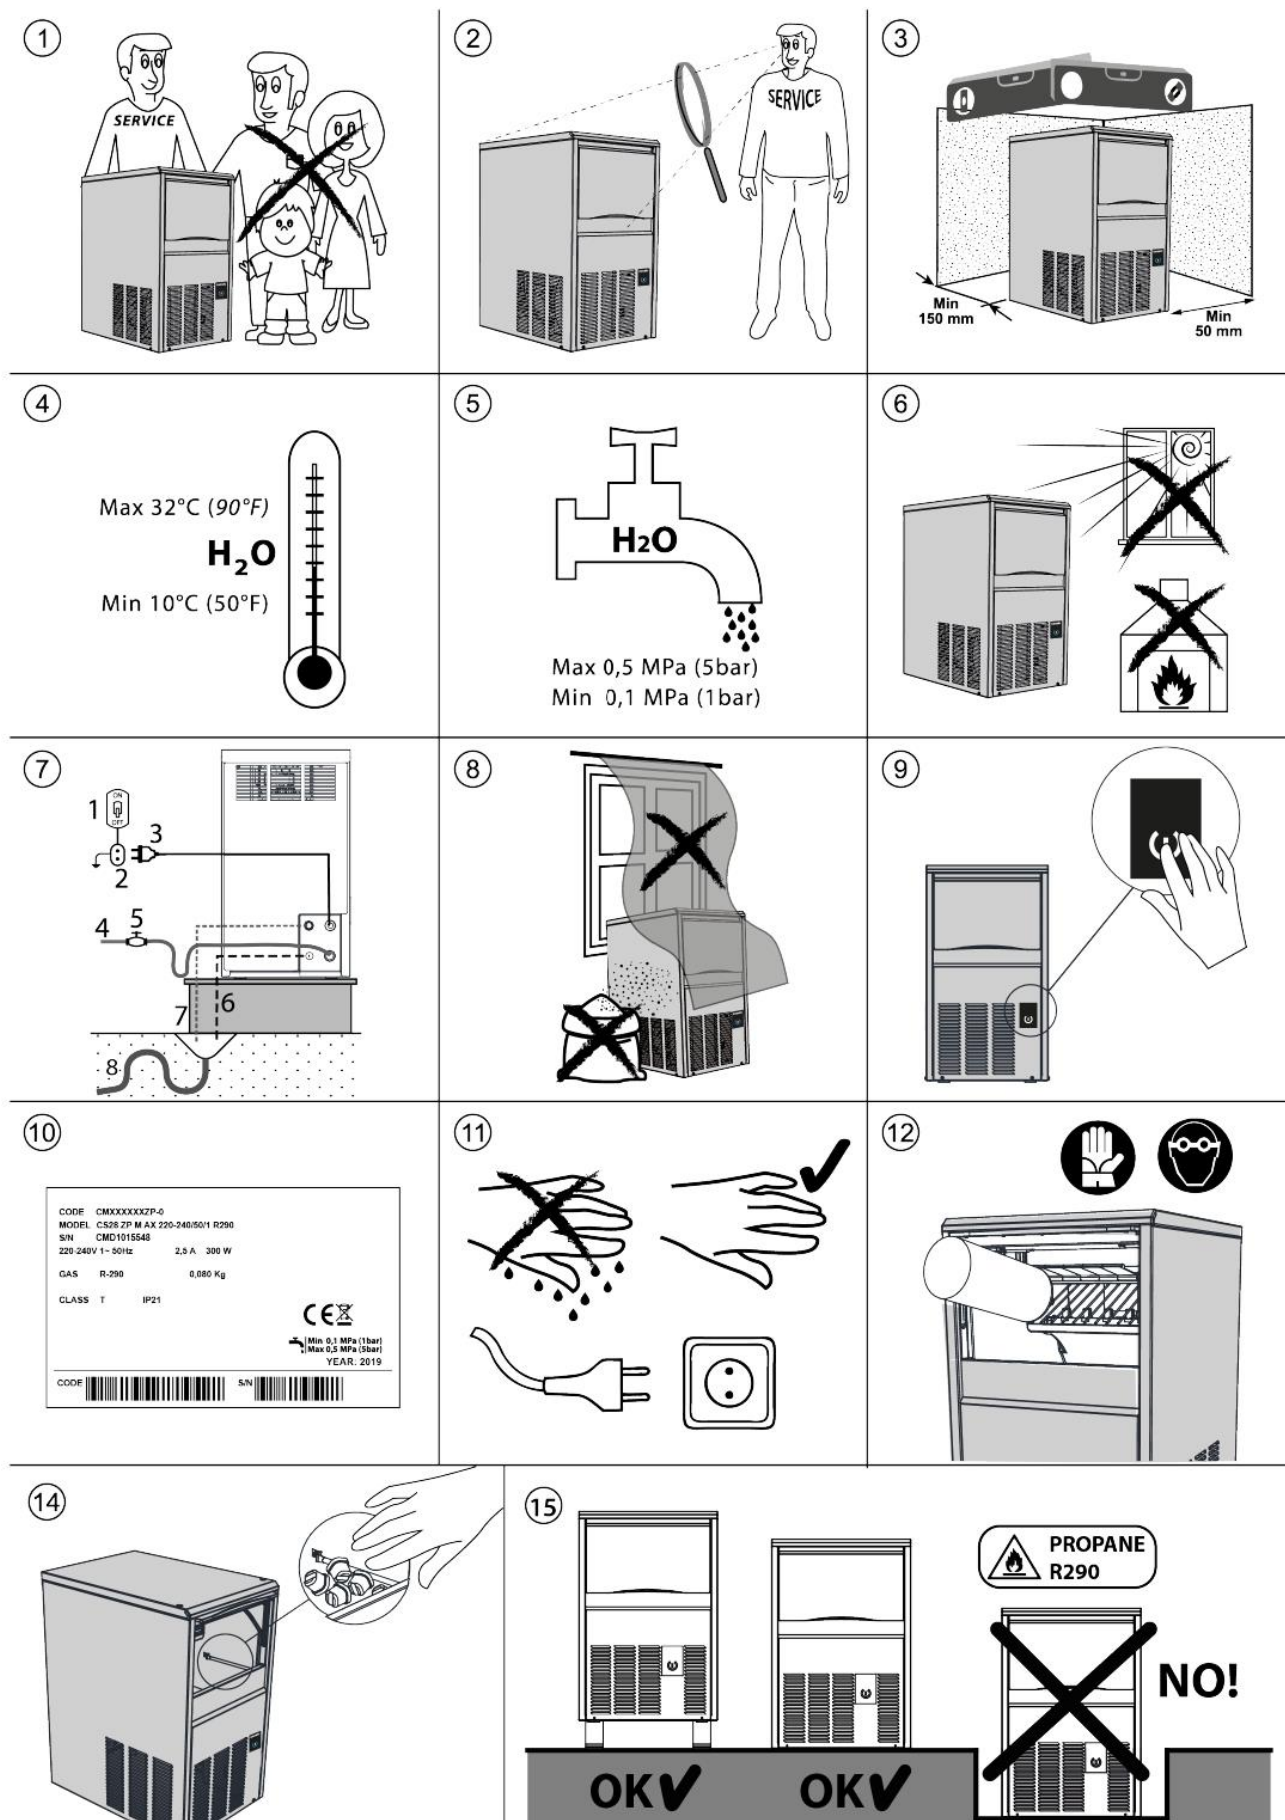


16

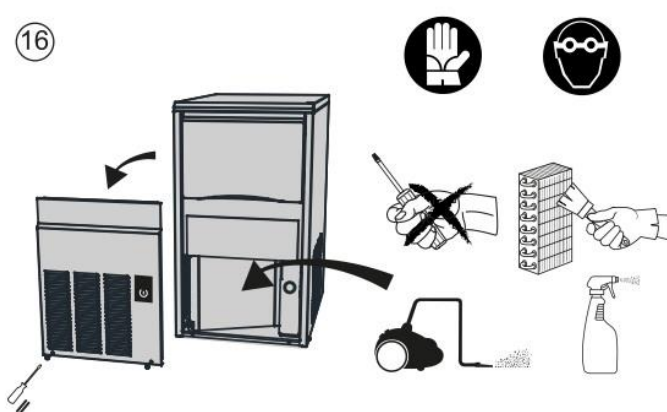


17

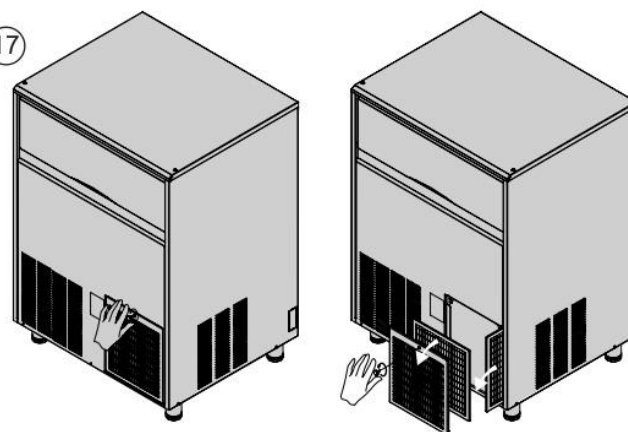

18

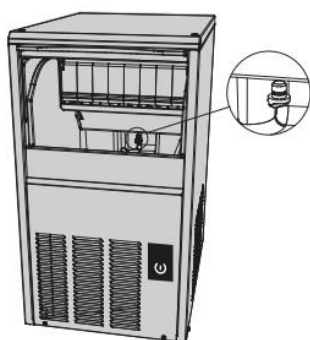

19

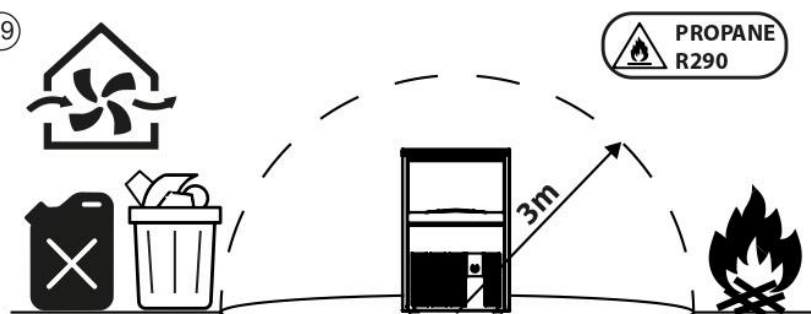



واحد مرکزی خدمات مشتریان صنایع سرد سبوح اصفهان با شماره تماس 031-34048 آماده دریافت
پیشنهادات و انتقادات سازنده شما مصرف کننده گرامی می باشد