



KINO

ICEMATIC

BE COLD WITH STYLE

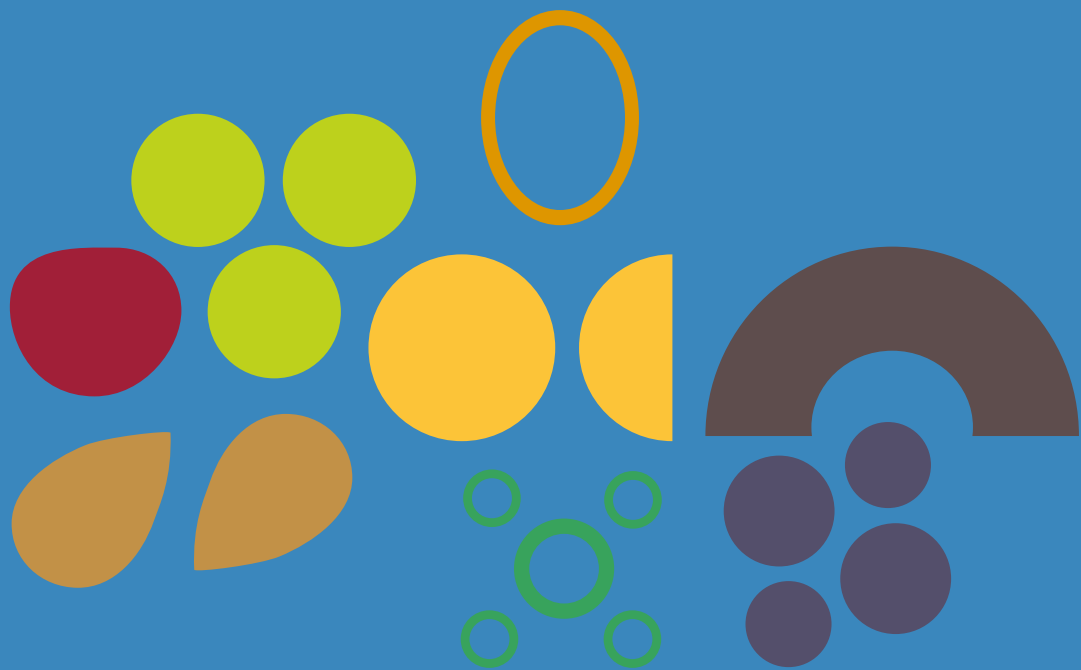

NEW 2024

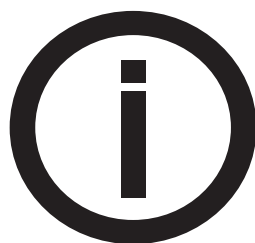

هشدار!

فقط یک دستگاه (گوشی هوشمند، تبلت و غیره) می‌تواند به ماشینی که مجهز به درگاه ارتباطی است، متصل شود. در صورتی که دستگاه‌های دیگری به ماشین متصل شوند، پیامی مبنی بر عدم اتصال ماشین نمایش داده خواهد شد.

برای اتصال دستگاه دیگر، لازم است ابتدا اتصال دستگاه فعلی را با بستن اپلیکیشن قطع کنید.

فهرست مطالب

۱.۰ نظارت بر عملکرد دستگاه از طریق اپلیکیشن

۱.۱. ثبت دستگاه در اپلیکیشن

۱.۲. دسترسی به دستگاه از طریق اپلیکیشن - جفت شدن

۱.۲. تنظیمات زبان

۱.۳. رابط کاربری منوی کاربر

۱.۴. شروع/توقف چرخه تولید یخ

۱.۵. تنظیم وزن یخ

۱.۶. تنظیم حسگر سطل یخ

۱.۷. هماهنگ سازی ساعت

۱.۸. شروع تولید یخ بر حسب کیلوگرم

۱.۹. شروع تولید یخ برنامه ریزی شده

۱.۱۰. چرخه شست و شو - ضد عفونی

۱.۱۱. چرخه ضد عفونی دستی با ازن (اختیاری)

۱.۱۲. اطلاعات سرویس

۱.۱۳. تغییر نام دستگاه

۱.۱۴. چرخه هفتگی

۲.۰ مشاهده فهرست هشدارها

۱.۰ نظارت بر دستگاه از طریق اپلیکیشن


یک اپلیکیشن برای مشتریان طراحی شده است که به آن‌ها امکان می‌دهد تنظیمات روزانه مورد نیاز برای یخ‌ساز (مانند وزن یخ، سطح یخ در سطل، برنامه‌ریزی تولید، چرخه شست‌وشو و غیره) را کنترل کنند. همچنین این اپلیکیشن برای کمک به واحد خدمات جهت مشاهده عملکرد دستگاه (مانند هشدارها، سطح تولید یخ، عملکرد و غیره) و تنظیم پارامترها در زمان نگهداری طراحی شده است.

این اپلیکیشن بر روی دستگاه‌های iOS و Android قابل نصب است و از فروشگاه‌های مربوطه قابل دانلود است.

۱.۱ ثبت دستگاه در اپلیکیشن

برای تعامل با یخ‌ساز از طریق اپلیکیشن، شرایطی وجود دارد که قبل از ثبت دستگاه باید برآورده شوند. مطمئن شوید که:


- (۱) اتصال بلوتوث/SPG در گوشی هوشمند شما فعال است.
- (۲) یخ‌ساز مجهز به درگاه ارتباطی بلوتوث (شکل ۱.الف) است (معمولاً در نزدیکی پیل الکتریکی یخ‌ساز قرار دارد).
- (۳) آدرس CAM درگاه را دارید (در دفترچه راهنما (شکل ۱.ب) یا روی درگاه (شکل ۱.الف) نوشته شده است).

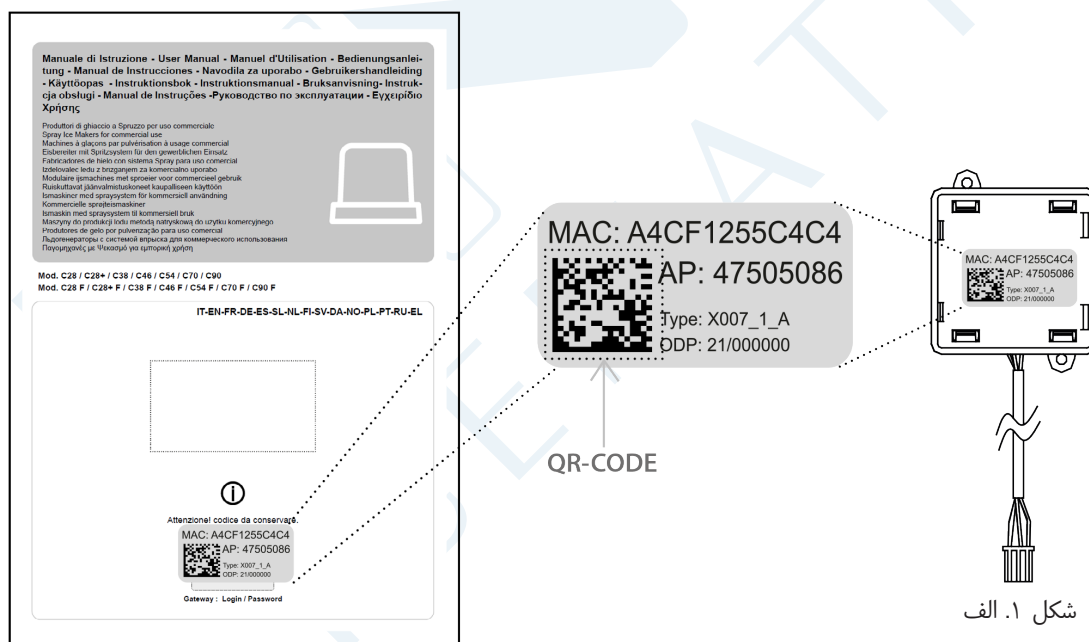

شکل ۱. ب

۲.۱ الف دسترسی به دستگاه از طریق اپلیکیشن – جفت شدن

آدرس CAM موجود، دستگاه مورد نظر برای اتصال را شناسایی کرده و دکمه (۰۳) را فشار دهید.

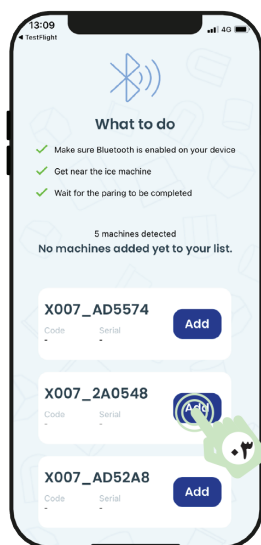

شکل ۲.۱ ج


پس از انتخاب دستگاه، باید اطلاعات زیر وارد شوند:

- (۱) آدرس CAM (شناسه دستگاه)
- (۲) رمز عبور PA.

این اطلاعات را می‌توان به صورت دستی وارد کرد یا با فشردن (۰۴) از طریق EDOC-RQ دریافت کرد.

پس از فراهم کردن شرایط ذکر شده در بخش ۱.۱، یک یا چند یخ‌ساز می‌توانند به اپلیکیشن متصل شوند. از آنجا که این اتصال از طریق بلوتوث برقرار می‌شود، در فاصله نزدیک (در حدود ۳ متری) از دستگاه مورد نظر قرار بگیرید و اپلیکیشن را باز کنید.

در پنجره بعدی که ظاهر می‌شود (شکل ۲.۱ ب)، دکمه (۰۲) را فشار دهید.


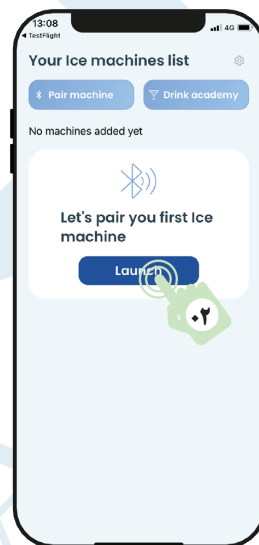


شکل ۲.۱ ب

در این مرحله، دستگاه شروع به جستجوی ماشین‌های مجهز به درگاه ارتباطی نزدیک می‌کند. این فرآیند ممکن است چند دقیقه طول بکشد. پس از پایان جستجو، لیستی از دستگاه‌های یافت‌شده که هنوز متصل نشده‌اند نمایش داده می‌شود - شکل ۲.۱ ج. با مقایسه چهار رقم آخر هر ماشین با چهار رقم آخر

۲.۱ تنظیمات زبان


برای تغییر زبان اپلیکیشن، دکمه تنظیمات (X) را فشار دهید و لیستی از گزینه‌ها نمایش داده خواهد شد؛ دکمه (Y) را فشار دهید.

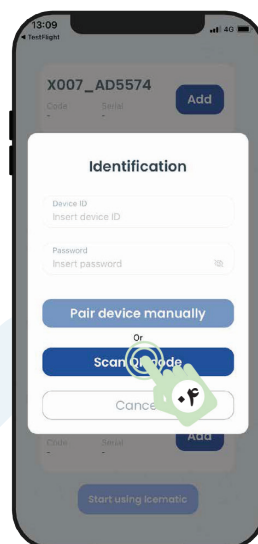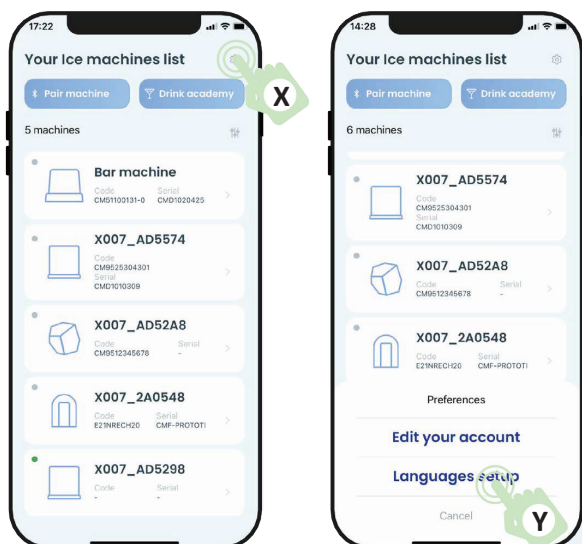


شکل ۲.۱ د

پس از دریافت اطلاعات، ماشین به‌طور خودکار شناسایی می‌شود و وضعیت آن از DDA به DERIAP تغییر می‌کند (شکل ۲.۱ ه). اکنون، برای مشاهده لیست دستگاه‌های

متصل، دکمه (۵) را فشار دهید تا لیست نمایش داده‌شده در (شکل ۲.۱ و) را ببینید. برای دسترسی به دیگری را انتخاب کنید.

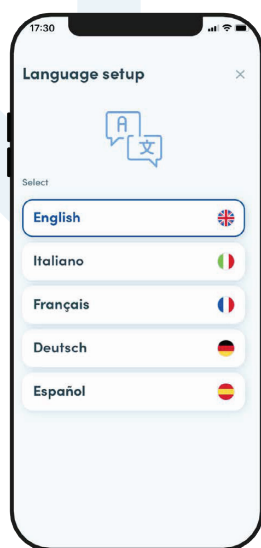

هشدار! برای دسترسی به منوی دستگاه، شاخص وضعیت اتصال در گوشه بالا سمت چپ باید سبز باشد (۷).

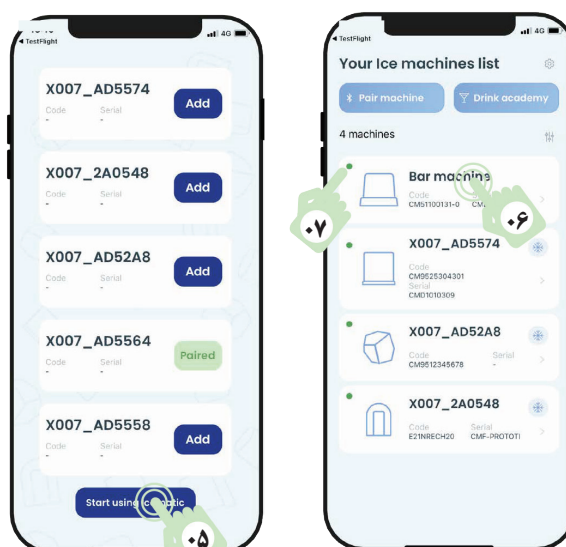

شکل ۲.۱ ه


شکل ۲.۱ و

۳.۱ رابط کاربری منوی کاربر

در ادامه، توضیحاتی درباره‌ی معنی کلیدها و نمادهای گرافیکی موجود در منوی کاربر نهایی آورده شده است:




نمادهای وضعیت دستگاه

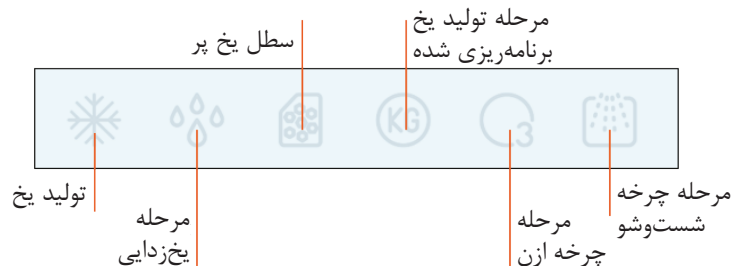

۴.۱ شروع/توقف چرخه تولید یخ

پنجره‌ای ظاهر می‌شود که امکان تنظیم قالب یخ را فراهم می‌کند (نمایش گرافیکی نمایش داده شده صرفاً جهت اطلاع است و نمایش دقیقی از قالب واقعی نیست).

اگر دستگاه در حالت آماده‌به‌کار (استندبای) باشد، برای شروع تولید یخ، دکمه‌ی (۰۸) را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

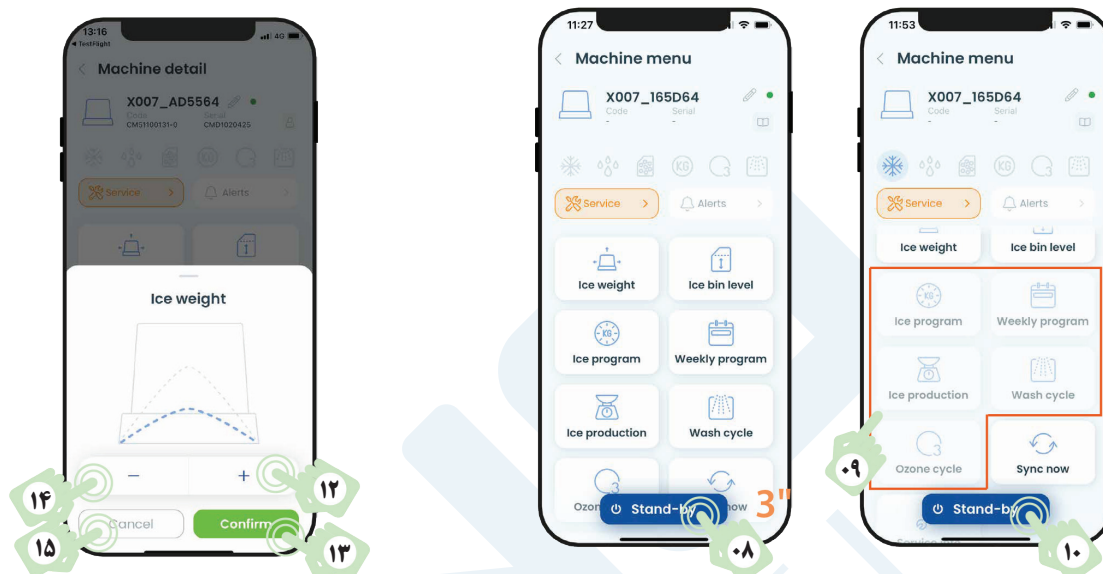


با شروع تولید یخ، کلیدهای عملکرد جانبی (۰۹) غیرفعال خواهند شد، زیرا در طول چرخه تولید یخ نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

برای استفاده از این کلیدها، دستگاه باید متوقف شود. برای توقف دستگاه، به سادگی دکمه‌ی (۱۰) را فشار دهید.

۵.۱ تنظیم یخ


هشدار: تنظیم قالب بسیار سنگین ممکن است در برخی شرایط محیطی، برداشتن یخ در فاز یخ‌زدایی را دشوار کند.

گاهی اوقات، قالب یخ ممکن است توخالی‌تر یا سنگین‌تر باشد. برای تنظیم وزن قالب یخ، دکمه‌ی (۱۱) را فشار دهید.

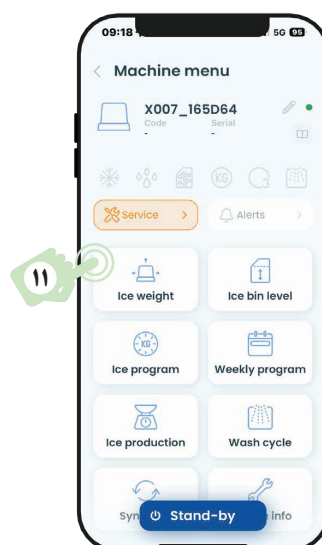

۶.۱ تنظیم حسگر سطل یخ

با تغییر دمای محیط در طول سال، ممکن است نیاز باشد تنظیمات حسگر سطل که سطح حداکثر یخ موجود در آن را تعیین می‌کند تغییر داده شود. برای تغییر تنظیمات، دکمه‌ی (۱۶) را فشار دهید.

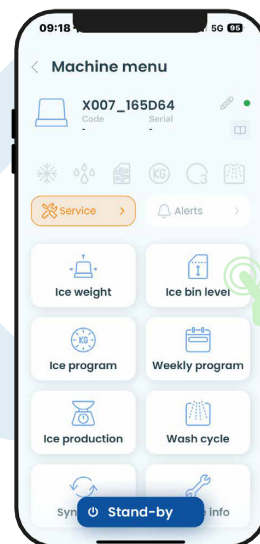

پس از فشردن این دکمه، پنجره‌ای برای تنظیم ظاهر می‌شود.




برای افزایش سطح یخ در سطل، دکمه‌ی (۱۸) و برای کاهش آن دکمه‌ی (۱۷) را فشار دهید. پس از تنظیم قالب، دکمه‌ی (۲۰) را برای تایید فشار دهید یا دکمه‌ی (۱۹) را برای خروج بدون ذخیره تغییرات بزنید.

هشدار: نمایش گرافیکی صرفاً جهت اطلاع است؛ سطح واقعی یخ باید همیشه بررسی شود.

۷.۱ هماهنگ‌سازی ساعت


هنگامی که دستگاه برای اولین بار متصل می‌شود، به‌روزرسانی ساعت داخلی با زمان فعلی توصیه می‌شود، به ویژه اگر اختلاف زمانی وجود داشته باشد یا برای تنظیم به ساعت تابستانی و زمستانی به این کار نیاز داشته باشید.

برای انجام این کار، به سادگی دکمه‌ی (۲۱) را فشار دهید و هماهنگ‌سازی را با فشردن دکمه‌ی (A) اجرا کنید، که ساعت داخلی را با ساعت تلفن هوشمند همگام‌سازی خواهد کرد.

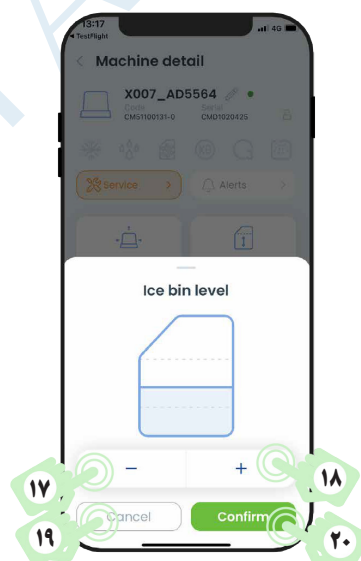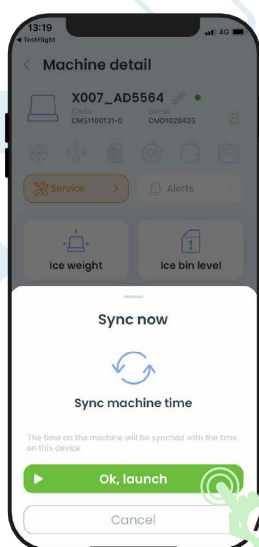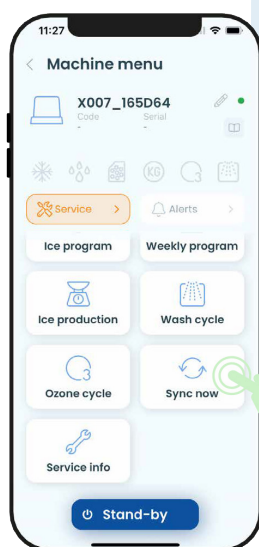


۸.۱ شروع تولید یخ بر حسب کیلوگرم



اگر قصد دارید مقدار مشخصی یخ بر حسب کیلوگرم تولید کنید (طبیعتاً اگر این مقدار از ظرفیت سطل بیشتر باشد، دستگاه با پر شدن سطل متوقف خواهد شد)، لازم است ابتدا دستگاه را با فشردن دکمه‌ی (۲۲) در حالت استندبای قرار دهید، در صورتی که دستگاه از قبل در این حالت نیست.

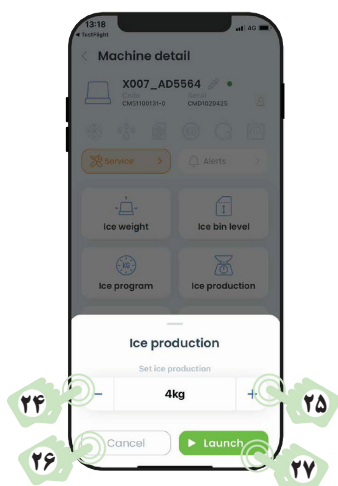

برای افزایش مقدار یخ مورد نظر، دکمه‌ی (۲۵) را فشار دهید و برای کاهش آن دکمه‌ی (۲۴) را بزنید. پس از تنظیم، دکمه‌ی (۲۷) را برای تایید و شروع تولید فشار دهید یا دکمه‌ی (۲۶) را برای خروج بدون شروع تولید بزنید. در صورتی که تولید آغاز شود، صفحه‌ای نمایش داده خواهد شد که پیشرفت تولید یخ را با گذر زمان نشان می‌دهد. برای توقف زودتر، دکمه‌ی (۲۷) را فشار دهید و برای کوچک‌سازی پنجره دکمه‌ی (۲۵) را بزنید. در حین چرخه، با فشردن دکمه‌ی (۲۳)، پنجره را می‌توان مجدداً فعال کرد. توجه: اگر مقدار کیلوگرم تعیین شده از ظرفیت سطل بیشتر باشد، دستگاه با فعال شدن حسگر سطل متوقف خواهد شد و تولید برنامه‌ریزی شده کامل نمی‌شود.

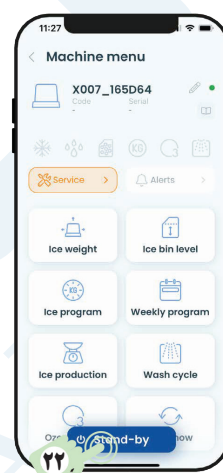

هنگامی که دستگاه در حالت آماده به کار است، با فشار دادن (۲۳) می‌توان چرخه تولید یخ با وزن مشخص را شروع کرد.

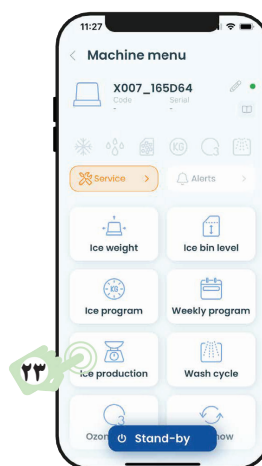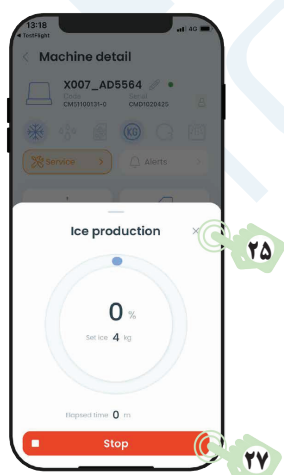

سپس پنجره زیر ظاهر می‌شود که از آن می‌توان میزان تولید یخ مورد نظر را تنظیم کرد. سنسور دستگاه فعال شده و یخ به مقدار برنامه‌ریزی شده تولید نمی‌شود.

۹.۱ شروع تولید یخ برنامه ریزی شده

برای داشتن یخ تازه و سالم نزدیک به زمانی که قصد استفاده از آن را دارید، تنها تعریف مقدار کافی نیست، بلکه باید زمان نیز تعریف شود. با این روش، دستگاه می‌تواند نزدیک به زمان مشخص شده یخ تولید کند و از آب شدن یا آلودگی یخ در سطل جلوگیری کند.

اطلاعات زیر را می‌توان با استفاده از اپلیکیشن تنظیم کرد:

(۱) مقدار یخ به کیلوگرم

(۲) بازه زمانی تولید: [۲۴ ساعت] - [۴۸ ساعت] - [۷۲ ساعت]

(۳) زمان پایان تولید

بازه زمانی تولید مشخص می‌کند که زمان پایان تولید در بند (۳) همان بازه بلافاصله پس از [۲۴ ساعت]، بازه دوم [۴۸ ساعت] یا بازه سوم [۷۲ ساعت] است. مثال‌هایی برای فهم عملکرد:


مثال اول: چرخه ۲۴ ساعته با پایان تولید در ساعت ۱۰:۰۰




مثال دوم: چرخه ۷۲ ساعته با پایان تولید در ساعت ۱۰:۰۰




اگر قصد دارید مقدار مشخصی یخ را طی زمانی مشخص در ۳ روز آینده تولید کنید (در صورتی که مقدار از ظرفیت سطل بیشتر باشد، دستگاه با پر شدن سطل متوقف خواهد شد)، لازم است ابتدا دستگاه را با فشردن دکمه‌ی (۲۲) در حالت استندبای قرار دهید.

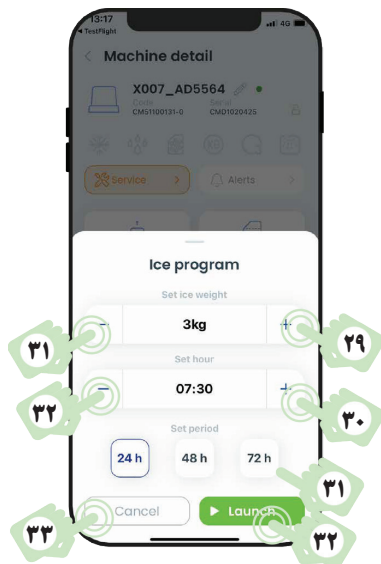


ابتدا مقدار یخ مورد نظر را با استفاده از کلیدهای افزایش/کاهش (۳۱)/(۲۹) تنظیم کنید. سپس زمان را با استفاده از کلیدهای افزایش/کاهش (۳۲)/(۳۰) تنظیم کنید یا مستقیماً مقادیر ساعت و مقدار را با ضربه زدن روی متن مربوطه تغییر دهید. در نهایت، بازه زمانی پایان تولید را از بین سه گزینه ۲۴ ساعته، ۴۸ ساعته یا ۷۲ ساعته انتخاب کنید (۳۱). سپس برای شروع چرخه برنامه‌ریزی‌شده دکمه (۳۲) را فشار دهید یا برای خروج دکمه (۳۳) را بزنید. اگر چرخه شروع شود، چنین صفحه‌ای ظاهر خواهد شد.

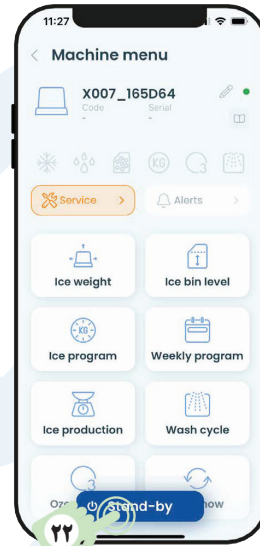

پس از قرار گرفتن دستگاه در حالت استندبای، چرخه تولید یخ برنامه‌ریزی‌شده را می‌توان تنظیم کرد که به شما امکان می‌دهد مقدار مورد نظر از یخ را نزدیک به زمان تعیین‌شده، و بنابراین تا حد ممکن تازه، داشته باشید. برای شروع تنظیم، دکمه‌ی (۲۸) را فشار دهید.

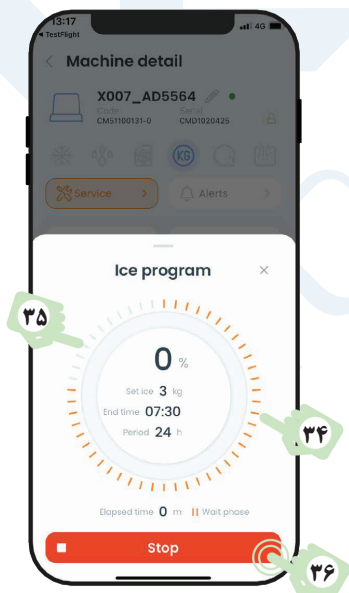


در ابتدا دستگاه متوقف می‌ماند و منتظر شروع خواهد بود (بخش‌های نارنجی [۳۴])، سپس تولید واقعی یخ شروع می‌شود (بخش‌های خاکستری [۳۵]). برای توقف زودتر چرخه، دکمه‌ی (۳۶) را فشار دهید.

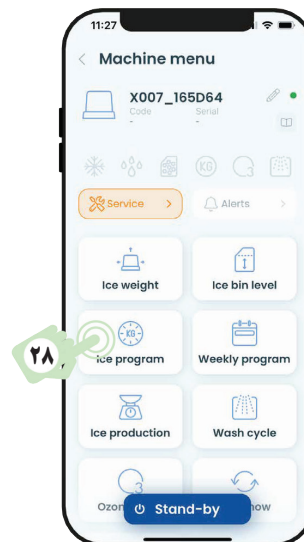


پنجره‌ای ظاهر می‌شود که از طریق آن می‌توان تولید برنامه‌ریزی‌شده یخ را تنظیم کرد.

اگر زمان موجود اجازه تولید مقدار تنظیم شده یخ را ندهد، پیام خطای زیر ظاهر می شود:

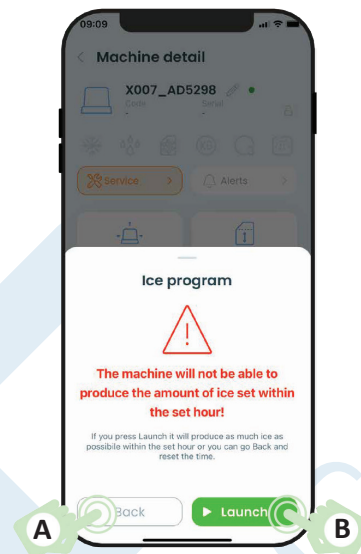

در این صورت، دو گزینه وجود دارد:

- ۱) دکمه‌ی (A) را فشار دهید و مقادیر (زمان و کیلوگرم) را مجدداً تنظیم کنید تا چرخه بتواند آغاز شود.
- ۲) اگر زمان موجود حداقل اجازه اجرای یک چرخه را بدهد، با فشردن (B) یک برنامه تولید یخ مطابق با زمان تنظیم شده آغاز شود، اما مقدار یخ تولیدی کمتر خواهد بود. این مقدار در پنجره اجرای چرخه برنامه‌ریزی شده (C) نمایش داده می‌شود.

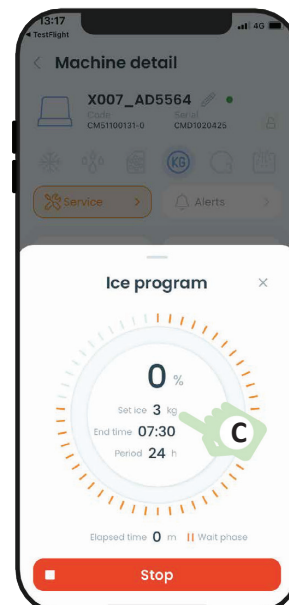



۱۰۰۱ چرخه شست‌وشو – بهداشت



پیامی ظاهر خواهد شد که از شما می‌خواهد مایع بهداشتی-رسوب‌زدای را در کاسه اواپراتور قرار دهید؛ پس از انجام این کار، دکمه‌ی (۳۹) را برای شروع چرخه فشار دهید یا دکمه‌ی (۴۰) را برای لغو آن بزنید.



برای اطلاعات بیشتر، به پاراگراف «چرخه شست‌وشو و بهداشت» در دفترچه راهنما مراجعه کنید.

برای بهداشت دستگاه، چرخه شست‌وشو با محلول اسید سیتریک یا محصول مشابه موجود است. پیش از شروع این چرخه، دستگاه باید تمیز شده و تمام یخ‌های موجود در سطل خارج شوند. برای شروع چرخه، دکمه‌ی (۳۷) را در حالت استندبای فشار دهید.

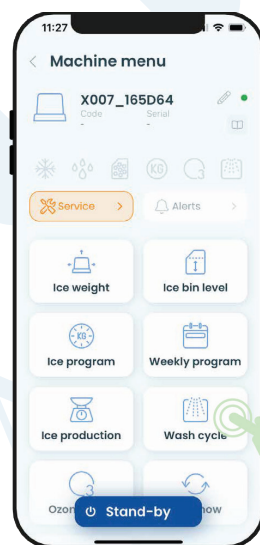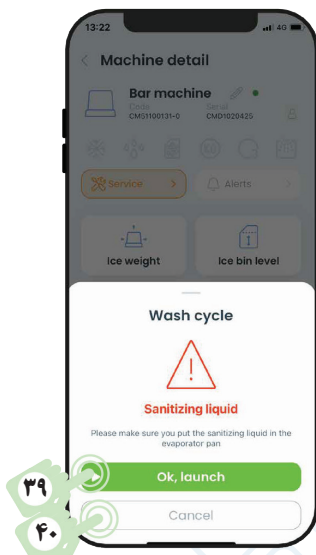

صفحه‌ای ظاهر خواهد شد که امکان نظارت بر چرخه تمیزکاری را فراهم می‌کند.

پیامی ظاهر خواهد شد که از شما می‌خواهد یخ را از دستگاه خارج کنید؛ اگر این کار انجام شده است، دکمه‌ی (۳۸) را فشار دهید.

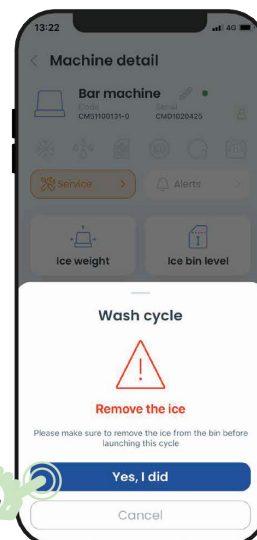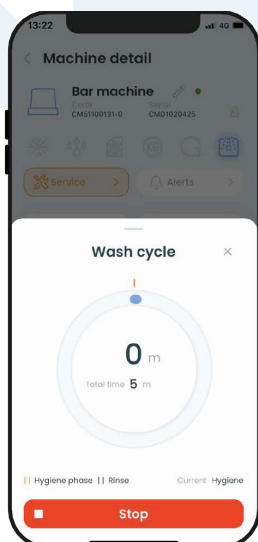

در طول مرحله اول بهداشت، امکان قطع زودهنگام چرخه وجود نخواهد داشت؛ حداقل باید اولین شست‌وشو انجام شود.



۱۱.۱ چرخه بهداشت دستی ازن (اختیاری)

پیامی ظاهر خواهد شد که یادآوری می‌کند برای ایمنی بیشتر و کارایی بهتر ازن، درب سطل باید بسته باشد. پس از بستن درب، با فشردن دکمه‌ی (۴۲) چرخه را شروع کنید.


برای اطلاعات بیشتر، به پاراگراف «فعال‌سازی ازن» در دفترچه راهنما مراجعه کنید.




اگر ژنراتور ازن موجود باشد، چرخه دستی ازن نیز قابل شروع است که امکان تولید ازن داخل دستگاه را برای مدت زمان مشخصی که توسط پارامتر ZO2 تعریف شده فراهم می‌کند.

در حین عملیات، درب دستگاه را باز نگه دارید تا ضد عفونی بهینه شود. چرخه دستی باید پس از تمیز کردن دستگاه و زمانی که یخی داخل آن نیست، انجام شود.


برای شروع چرخه دستی ازن، دستگاه باید در حالت استندبای باشد. اگر در این حالت نیست، دکمه‌ی (۲۲) را فشار دهید.

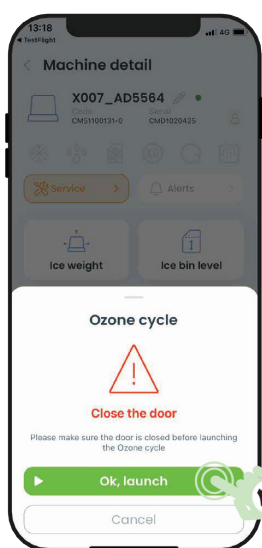


صفحه‌ای ظاهر خواهد شد (شکل ۱۱.۱ الف) که پیشرفت چرخه ازن را نشان می‌دهد. برای توقف زودهنگام چرخه، دکمه‌ی (۴۳) را فشار دهید. در پایان چرخه، پیام زیر ظاهر خواهد شد (شکل ۱۱.۱ ب).

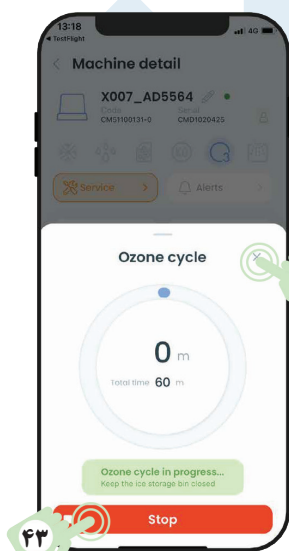

شکل ۱۱.۱ الف

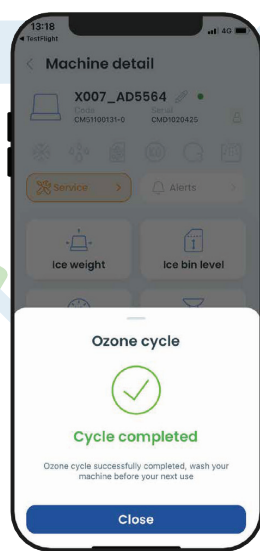

شکل ۱۱.۱ ب

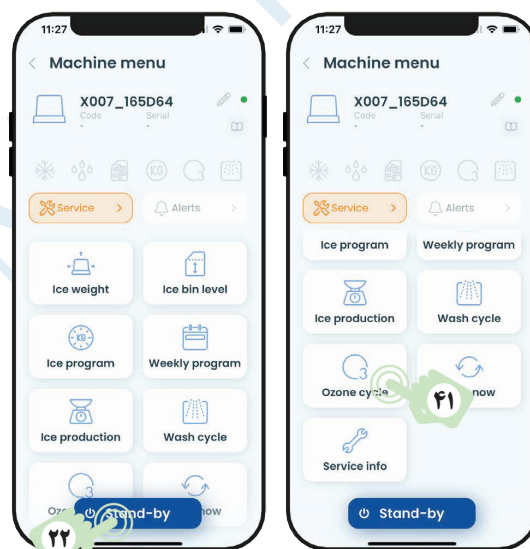


هنگامی که دستگاه در حالت استندبای قرار دارد، چرخه دستی ازن می‌تواند با فشردن دکمه‌ی (۴۱) آغاز شود.

برای کوچک‌سازی پنجره پیشرفت چرخه، دکمه‌ی (۴۴) را فشار دهید. برای بازگرداندن پنجره پیشرفت چرخه، دکمه‌ی (۴۱) را فشار دهید.

۱۲.۱ اطلاعات خدمات

پس از تغییر نام، با فشردن دکمه‌ی (۴۸) آن را تایید کنید. پس از تغییر، دستگاه با نام جدید خود در تمام صفحات یا فهرست‌ها ظاهر خواهد شد.

برای بازبینی اطلاعات خدمات و دستگاه، دکمه (۴۵) را فشار دهید. صفحه‌ای که در شکل ۱۲، ۱۲، ۱۲ نمایش داده شده ظاهر خواهد شد.

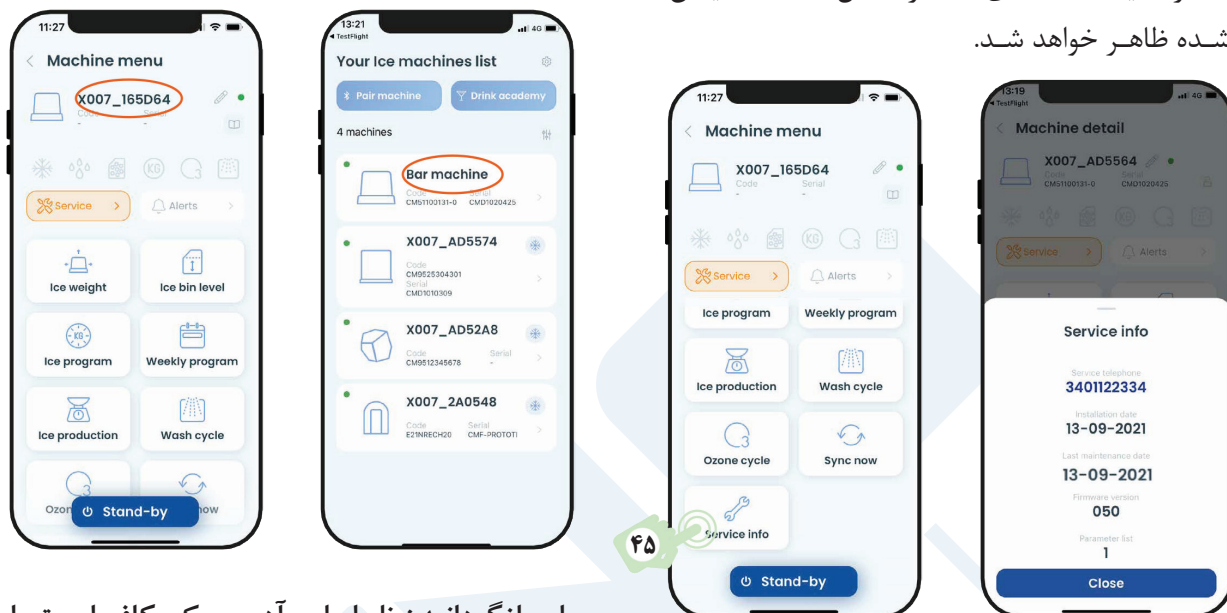


شکل ۱۲.۱ الف

برای بازگرداندن نام اصلی آدرس مک، کافی است وارد حالت ویرایش شوید، نام موجود را حذف کنید و ذخیره کنید. نام اصلی به صورت خودکار بازگردانده می‌شود.

۱۳.۱ تغییر نام دستگاه

اگر می‌خواهید نام دستگاه را شخصی‌سازی کنید، متن آدرس مک (CAM) که به طور خودکار به عنوان نام اول داده شده است را می‌توان ویرایش کرد. برای ورود به حالت ویرایش، علامت مداد (۴۶) را فشار دهید؛ یک صفحه کلید ظاهر می‌شود که امکان تغییر نام را فراهم می‌کند (۴۷).

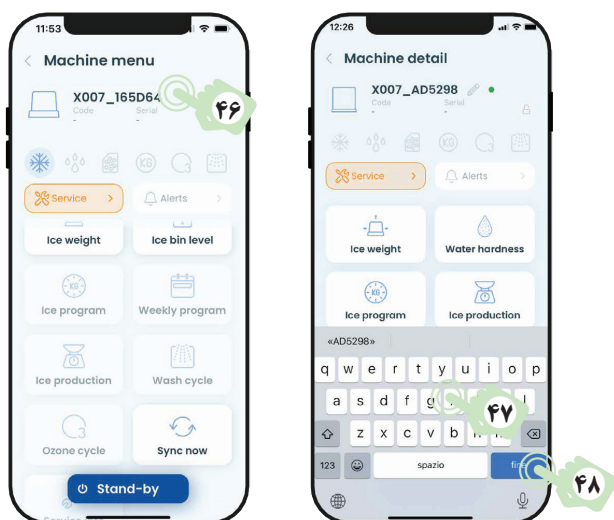

۱۴.۱ چرخه هفتگی





با استفاده از اپلیکیشن، می‌توان چندین برنامه تولید یخ هفتگی برای کل هفته تنظیم کرد (حداکثر ۵ برنامه در هر روز).

پس از پیکربندی این برنامه‌ها، چرخه هفتگی را می‌توان آغاز کرد که دستگاه را فقط برای تولید مقدار دلخواه یخ در زمان و روز تنظیم شده فعال می‌کند. دستگاه یخ‌ساز برای کل هفته به‌طور خودکار بر اساس برنامه‌های تنظیم شده عمل خواهد کرد.

اگر گزینه چرخه هفتگی ظاهر نمی‌شود، لطفاً اپلیکیشن را به جدیدترین نسخه به‌روزرسانی کنید.

برای باز کردن تنظیمات برنامه هفتگی، دستگاه مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه [۵۰] را در منوی اصلی فشار دهید.

در صورت نیاز، با انتخاب روز و تنظیم برنامه جدید ادامه دهید. برای وارد کردن برنامه دوم در همان روز، فلش راست [۵۴] را بزنید و فضایی برای ذخیره برنامه ۲ ایجاد خواهد شد. این برنامه نیز می‌تواند به همان روشی که برای برنامه‌های قبلی تنظیم شد، تنظیم شود.

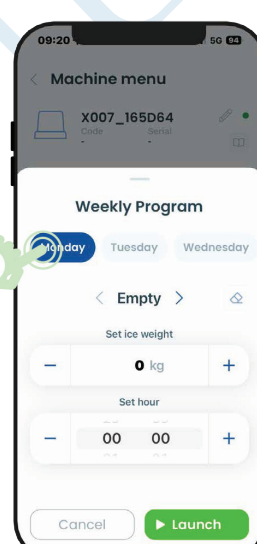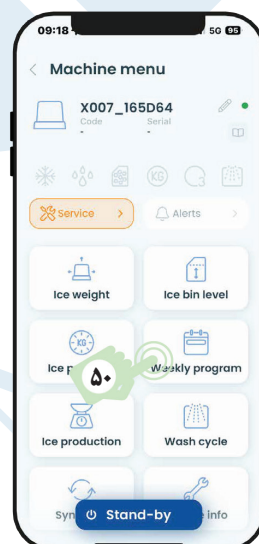
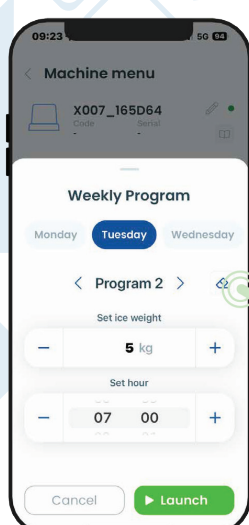
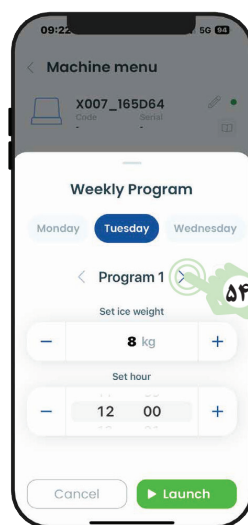


پس از باز شدن پنجره برنامه‌ریزی، روزی را که می‌خواهید برنامه تنظیم شود انتخاب کنید [۵۱].


سپس مقدار یخ به کیلوگرم و زمانی که باید در دسترس باشد را تنظیم کنید. این کار را به ترتیب با کلیدهای [۵۲] و [۵۳] انجام دهید؛ داده‌های تنظیم شده به‌طور خودکار ذخیره می‌شوند.

برای حذف برنامه، آن را انتخاب کرده و سپس نماد پاک‌کن [۵۵] را بزنید. پیامی برای تایید یا لغو حذف ظاهر خواهد شد.

در نهایت، برای شروع هفته تولید پیکربندی شده، دکمه «شروع» [۵۶] را فشار دهید. برای متوقف کردن برنامه هفتگی، دکمه «متوقف کردن هفتگی» [۵۷] را فشار دهید و دستگاه به حالت استندبای باز خواهد گشت.

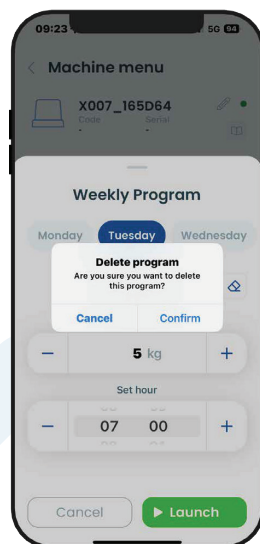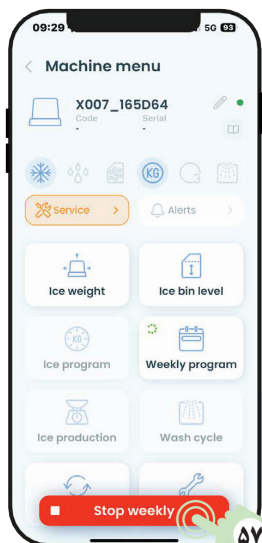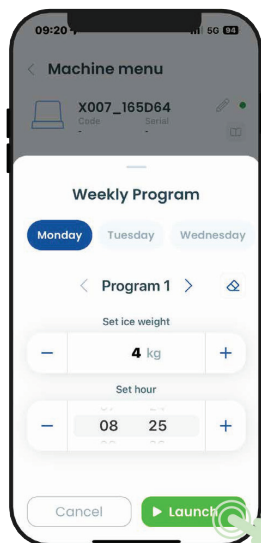


اگر دو برنامه با هم تداخل داشته باشند، پیام هشدار زیر ظاهر خواهد شد:

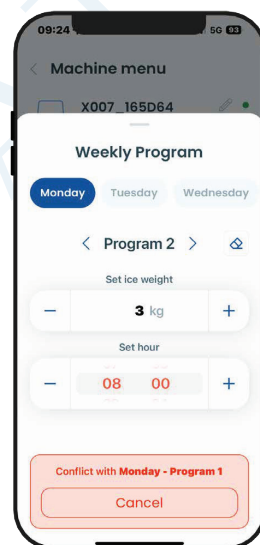

برای حل تداخل بین برنامه‌ها، برنامه را حذف کنید یا زمان یا مقدار را تغییر دهید.

۲.۰ مشاهده فهرست هشدارها


برای هر هشدار، می‌توانید به صفحه‌ای دسترسی پیدا کنید که توضیحات مربوط به هشدار، علل آن و راه‌حل‌های ممکن را ارائه می‌دهد؛ کافی است روی هشدار مورد نظر ضربه بزنید (۴۷).

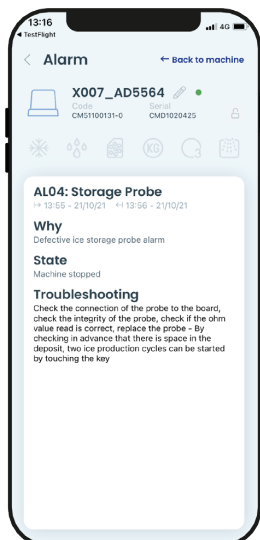

⚠️ عملیات نگهداری و تعمیرات باید فقط توسط پرسنل خدمات مجاز و دارای صلاحیت انجام شود!

⚠️ به یاد داشته باشید که برای دقت بیشتر در تاریخ‌ها و زمان‌های هشدار، باید ساعت داخلی به‌طور دوره‌ای با استفاده از فرمان «همانگ‌سازی لحظه‌ای» (بند ۱.۷) همانگ‌سازی شود.

اگر بخواهید هشدارها را به خدمات اطلاع دهید، فهرست آخرین هشدارهایی که در طول عملیات رخ داده‌اند با فشردن دکمه (۴۶) نمایش داده می‌شود.

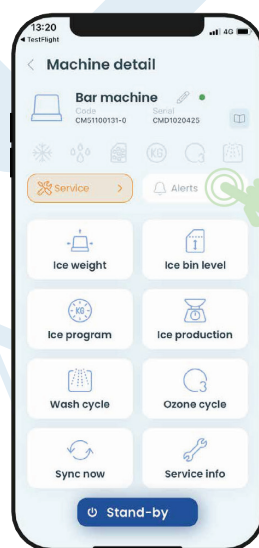


برای حذف هشدارهای گذشته و غیر فعال، روی نماد (۴۸) ضربه بزنید. صفحه‌ای مشابه شکل ۲ الف ظاهر خواهد شد که شمارش معکوسی را نشان می‌دهد که در صورتی که با فشار دادن «بازگشت» متوقف نشود، منجر به نمایش فهرست هشدارهای تاریخی خالی در شکل ۲ ب خواهد شد.

این دکمه شما را به صفحه‌ای هدایت می‌کند که هشدارهای فعال یا خاتمه‌یافته اخیر را لیست می‌کند. اگر هیچ هشدار وجود نداشته باشد، فهرست خالی خواهد بود.





شکل ۲ الف

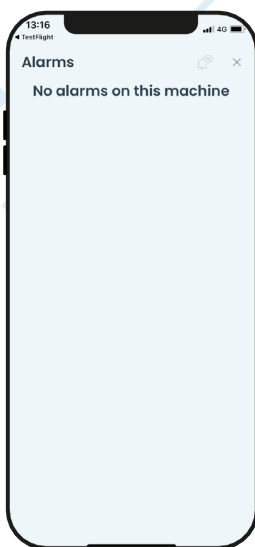

شکل ۲ ب

توجه! هشدارهای فعال دارای پس‌زمینه قرمز هستند و قابل حذف نیستند.

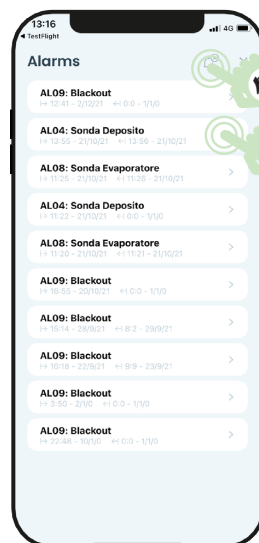

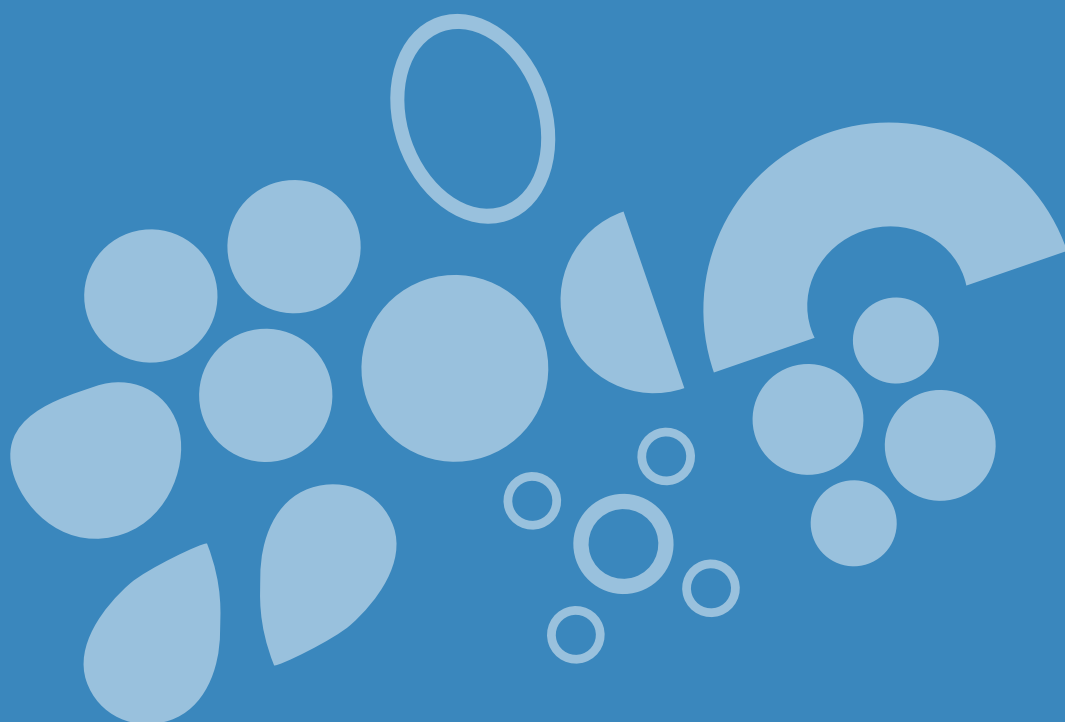

kino.ir
icematic.eu